Questo manuale deve essere considerato parte integrante della motocicletta e deve essere allegato alla motocicletta nel caso venga rivenduta.

Questa pubblicazione include le informazioni più aggiornate relative alla produzione al momento di andare in stampa. Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento e senza preavviso, senza incorrere in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza autorizzazione scritta.

© 2010 Honda Motor Co., Ltd.

Benvenuto

Congratulazioni per avere acquistato una nuova motocicletta Honda. L'aver scelto una Honda ti permette di entrare in una grande famiglia di clienti soddisfatti e che hanno dimostrato di riconoscere che Honda significa qualità in ogni prodotto.

Per garantire sicurezza e piacere di guida:

- Leggere con attenzione il manuale d'uso.
- Seguire le raccomandazioni e le procedure contenute nel presente manuale.
- Prestare particolare attenzione ai messaggi di sicurezza nel presente manuale e sulla motocicletta.

- I seguenti codici, presenti in questo manuale, indicano il paese.
- Le illustrazioni sono basate sulla versione VFR1200F ED.

Codici paese

Codice	Paese
VFR1200F	
E	Regno Unito
ED	Vendite dirette in Europa
F	Francia
U	Australia, Nuova Zelanda
KO	Corea
VFR1200FD	
E	Regno Unito
ED	Vendite dirette in Europa
F	Francia
U	Australia, Nuova Zelanda
KO	Corea
BR	Brasile

* Le caratteristiche del veicolo possono variare a seconda delle zone o dei paesi.

Qualche cenno sulla sicurezza

La propria sicurezza e quella altrui sono molto importanti. L'utilizzo in sicurezza di questa motocicletta è una responsabilità importante. Per contribuire a far prendere le decisioni con cognizione di causa per quanto riguarda la sicurezza, sulle etichette di sicurezza e in questo manuale sono incluse le procedure di funzionamento e altre informazioni. Queste informazioni segnalano pot)enziali rischi che possono causare lesioni a te o agli altri. Ovviamente, non è né realistico né possibile fornire segnalazioni di attenzione per tutti i rischi legati al funzionamento o alla manutenzione della motocicletta. È necessario usare il buon senso.

Si troveranno importanti informazioni relative alla sicurezza in una varietà di forme tra cui:

- Etichette di sicurezza apposte sulla motocicletta
- Messaggi di sicurezza preceduti da un simbolo di segnalazione e da una delle tre parole di segnalazione: PERICOLO, ATTENZIONE o AVVERTENZA. Tali parole significano:

⚠PERICOLO

Certezza di DECESSO o di LESIONI GRAVI in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

⚠ATTENZIONE

Possibilità di DECESSO o di LESIONI GRAVI in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

⚠AVVERTENZA

Possibilità di LESIONI in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

Altre informazioni importanti vengono fornite dopo i seguenti titoli:

AVVISO Informazioni che contribuiscono ad evitare danni alla motocicletta, alle cose o all'ambiente.

Indice

Sicurezza della motocicletta	P. 2
Guida di funzionamento	P. 14
Manutenzione	P. 40
Ricerca guasti	P. 80
Informazioni	P. 101
Specifiche tecniche	P. 114
Indice	P. 117

Sicurezza della motocicletta

Questa sezione contiene importanti informazioni relative alla guida in sicurezza della motocicletta. Si prega di leggere attentamente questa sezione.

Linee guida relative alla sicurezza..... P. 3
Etichette con simboli (eccetto versione BR, KO)..... P. 6
Precauzioni relative alla sicurezza..... P. 9
Precauzioni relative alla guida..... P. 10
Accessori e modifiche..... P. 12
Carichi..... P. 13

Linee guida relative alla sicurezza

Seguire queste linee guida per aumentare la sicurezza personale:

- Eseguire tutti i controlli regolari e di routine specificati nel presente manuale.
- Spegnere il motore e tenere lontane scintille e fiamme prima di riempire il serbatoio del carburante.
- Non avviare il motore in ambienti parzialmente o completamente chiusi. Il monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico è tossico e può essere mortale.

Indossare sempre il casco

È dimostrato che il casco e l'abbigliamento protettivo riducono sensibilmente il numero e la gravità di ferite alla testa e ad altre parti del corpo. Indossare quindi sempre un casco per motocicletta e abbigliamento protettivo omologati. P. 9

Prima di mettersi alla guida

Verificare di essere fisicamente in forma, concentrati e di non essere sotto l'effetto di alcool e droghe. Indossare e controllare che il passeggero indossi un casco per motocicletta e abbigliamento protettivo omologati. Comunicare al passeggero come aggrapparsi al maniglione di servizio o alla propria cintola, piegarsi in curva insieme al guidatore e di tenere i piedi sui poggiapiedi anche quando la motocicletta è ferma.

Prendere il tempo necessario per imparare e fare pratica

Anche se si è già esperienza di guida con altre motociclette, eseguire delle guide di prova in luoghi sicuri per acquisire familiarità con il modo in cui questa motocicletta funziona e deve essere gestita, oltre ad abituarsi alle misure e al peso della motocicletta.

Non guidare in modo aggressivo

Prestare attenzione ai veicoli circostanti e non dare per scontato di essere visto dagli altri. Essere sempre pronto ad una fermata improvvisa o ad eseguire una manovra per evitare ostacoli.

Rendersi visibili

È necessario rendersi più visibili, in special modo di notte, indossando un abbigliamento catarifrangente, posizionandosi in modo da essere visibili dagli altri guidatori, segnalando le svolte o i cambi di corsia e utilizzando l'avvisatore acustico quando necessario.

Non superare i propri limiti

Guidare sempre in base alle abilità personali o compatibilmente alle condizioni esterne. Stanchezza e distrazione possono compromettere la capacità di usare buon senso e di guidare in sicurezza.

Non bere prima di guidare

Alcool e motocicletta non sono il giusto mix. Anche una sola bevanda alcolica può ridurre l'abilità di reagire alle variazioni di condizioni, mentre il tempo di reazione peggiora ad ogni ulteriore bevanda assunta. Non bere prima di guidare e non permettere che gli amici si mettano alla guida dopo aver bevuto.

Mantenere la propria Honda in condizioni di sicurezza

È importante una corretta manutenzione della motocicletta, in modo che sia sempre in condizioni di essere guidata in sicurezza. Controllare la propria motocicletta prima di ogni guida ed eseguire tutta la manutenzione raccomandata. Non superare mai i limiti di carico (➔P. 13) e non eseguire modifiche o installare accessori alla motocicletta che possano renderla pericolosa (➔P. 12).

Se si è coinvolti in un incidente

La priorità è la sicurezza personale. Se ci sono feriti, non sottovalutare la gravità delle ferite e controllare se è possibile continuare a guidare in sicurezza. Se necessario, chiamare un'ambulanza. Inoltre, se nell'incidente sono stati coinvolti altre persone o veicoli, attenersi alle leggi e normative in vigore.

Se si decide di rimettersi alla guida, controllare prima le condizioni della motocicletta. Se il motore è ancora in funzione, spegnerlo. Controllare se ci sono perdite di liquidi e se i dadi e dei bulloni essenziali sono correttamente serrati, quindi controllare manubrio, leve di comando, freni e ruote. Guidare lentamente e con grande attenzione. La motocicletta potrebbe aver subito danni non immediatamente visibili. Fare eseguire quanto prima un controllo approfondito della motocicletta presso un'officina autorizzata.

Rischi legati al monossido di carbonio

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas incolore e inodore. Respirare il monossido di carbonio può causare la perdita dei sensi e il decesso.

Se il motore viene avviato in ambienti completamente o solo in parte chiusi, l'aria che si respira può contenere una pericolosa quantità di monossido di carbonio. Non avviare mai la motocicletta in un garage o in altri luoghi chiusi.

⚠ATTENZIONE

Il monossido di carbonio è un gas tossico. Respirarlo può causare la perdita dei sensi e il decesso.
Evitare tutte le zone o le attività che possano esporre al monossido di carbonio.

Etichette con simboli (eccetto versione BR, KO)

Nelle pagine seguenti viene descritto il significato delle etichette. Alcune etichette forniscono segnalazioni di attenzione per tutti i potenziali rischi di lesioni gravi. Altre forniscono importanti informazioni relative alla sicurezza. Leggere con attenzione tali informazioni e non rimuovere le etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, contattare il proprio concessionario per la sostituzione.

Ogni etichetta è contrassegnata da un simbolo specifico. Di seguito viene illustrato il significato di ciascun simbolo e ciascuna etichetta.

Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'uso.

Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'officina. Nell'interesse della sicurezza, la manutenzione di questi componenti deve essere effettuata solo presso il concessionario.

PERICOLO (con sfondo ROSSO)
Certezza di DECESSO o di LESIONI GRAVI in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

ATTENZIONE (con sfondo ARANCIONE)
Possibilità di DECESSO o di LESIONI GRAVI in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

AVVERTENZA (con sfondo GIALLO)
Possibilità di LESIONI in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

ETICHETTA TAPPO RADIATORE
PERICOLO
NON APRIRE MAI SE CALDO.
Il liquido refrigerante caldo provoca gravi ustioni.
La valvola limitatrice della pressione inizia ad aprirsi a **1,1 kgf/cm²**.

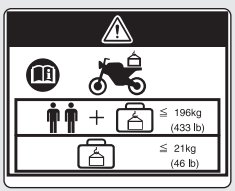

ETICHETTA DI ATTENZIONE ACCESSORI E CARICO
ATTENZIONE
ACCESSORI E CARICO

- La stabilità e il controllo in sicurezza di questa motocicletta possono risentire dell'aggiunta di accessori e bagaglio.
- Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'uso e nella guida all'installazione prima di installare qualsiasi accessorio.
- Il peso totale di accessori e bagaglio, aggiunti al peso di guidatore e passeggero, non può essere superiore a **196 kg**, che è il carico massimo.
- Il peso del bagaglio non può essere superiore a **21 kg** in nessun caso.
- Non è consigliato il montaggio di carenature maggiorate montate su forcelle o manubrio.

continua

ETICHETTA AMMORTIZZATORE POSTERIORE
RIEMPIRO CON GAS
Non aprire. Non riscaldare.



ETICHETTA INFORMAZIONI PNEUMATICO
Pressione pneumatico a freddo:
[Solo guidatore]

Anteriore	**250 kPa (2,50 kgf/cm²)**
Posteriore	**290 kPa (2,90 kgf/cm²)**

[Guidatore e passeggero]

Anteriore	**250 kPa (2,50 kgf/cm²)**
Posteriore	**290 kPa (2,90 kgf/cm²)**

Misura pneumatico:

Anteriore	**120/70ZR17M/C (58W)**
Posteriore	**190/55ZR17M/C (75W)**

Marca pneumatico:	DUNLOP	BRIDGESTONE
Anteriore	**ROADSMART CQ K**	**BT021F N**
Posteriore	**ROADSMART K**	**BT021R N**

ETICHETTA PROMEMORIA SICUREZZA
Per la propria protezione, indossare sempre il casco e abbigliamento protettivo.

ETICHETTA CARBURANTE
Solo benzina senza piombo
Si consiglia un elevato numero di ottano

Precauzioni relative alla sicurezza

- Guidare con prudenza, tenendo le mani sul manubrio e i piedi sui poggiapiede.
- Durante la guida, il passeggero deve mantenere le mani sulle apposite maniglie e i piedi sui poggiapiedi.
- Tenere sempre in considerazione la sicurezza del passeggero e degli altri guidatori.

Abbigliamento protettivo

Assicuratevi che voi e il passeggero indossiate un casco per motocicletta omologato, occhiali protettivi ed indumenti protettivi ad alta visibilità. Non guidare in modo aggressivo, bensì in funzione delle condizioni meteorologiche e stradali.

Casco

Omologato secondo gli standard di sicurezza, ad alta visibilità e della misura corretta

- Deve essere comodo ma sicuro e con il sottogola allacciato
- Deve avere una visiera che consenta un ampio campo visivo o altri tipi di occhiali protettivi omologati

⚠ATTENZIONE

Il mancato utilizzo del casco aumenta la possibilità di lesioni gravi o morte in caso di incidente. Assicuratevi che voi e il passeggero indossiate un casco omologato e abbigliamento protettivo.

Guanti

Guanti di pelle con dita e alta resistenza all'abrasione

Stivali o calzature per la guida

Stivali resistenti con suole antiscivolo e protezione per le caviglie

Giacche e pantaloni

Giacche protettive, ad alta visibilità e a maniche lunghe, pantaloni resistenti per la guida (o abbigliamento protettivo).

Precauzioni relative alla guida

Periodo di rodaggio

Durante i primi 500 km di utilizzo, seguire queste linee guida per assicurare l'affidabilità e le prestazioni future della motocicletta.

- Evitare partenze a pieno gas, brusche accelerazioni e frenate e rapide scalate. Guidare in modo conservativo.

Freni

Osservare le seguenti linee guida:

- Evitare di frenare in modo eccessivamente brusco e di scalare alla marcia inferiore in modo improvviso.
  - ▶ Una brusca frenata può ridurre la stabilità della moto.
  - ▶ Quando possibile, ridurre la velocità in prossimità di una curva, per evitare il rischio di scivolare.
- Guidare con prudenza sui tratti in cui la trazione è limitata.
  - ▶ Le ruote si bloccano più facilmente su tali superfici, causando spazi di frenata più lunghi.
- Evitare di frenare continuamente.
  - ▶ Le frenate ripetute possono surriscaldare i freni, riducendone l'efficacia.

Impianto freni

La motocicletta è dotata di un impianto freni che distribuisce la forza frenante tra il freno anteriore e posteriore.
La distribuzione della forza frenante applicata ai freni anteriori e posteriori varia in base all'azionamento della sola leva o del solo pedale. Per una completa efficienza del freno, azionare contemporaneamente la leva e il pedale.

ABS (sistema frenante antibloccaggio)

Il sistema ABS contribuisce ad evitare il bloccaggio dei freni durante le frenate brusche. Utilizzare sempre i pneumatici consigliati per garantire il corretto funzionamento del sistema ABS.

- Il sistema ABS non riduce lo spazio di frenata. In determinate circostanze, il sistema ABS può allungare gli spazi di frenata.

- Il sistema ABS non entra in funzione a velocità inferiori a 10 km/h.
- La leva e il pedale del freno possono subire un leggero contraccolpo quando vengono azionati i freni. Ciò è normale.

Freno motore

Il freno motore contribuisce a rallentare la motocicletta quando l'acceleratore viene rilasciato. Scalare ad una marcia inferiore contribuisce ad aumentare ulteriormente l'azione frenante. Quando si percorrono discese lunghe e ripide, è consigliabile ridurre la velocità attraverso l'utilizzo del freno motore e l'utilizzo intermittente dei freni.

Condizioni di pioggia o bagnato

Le superfici stradali bagnate sono scivolose e i freni bagnati riducono ulteriormente l'efficienza della frenata.
Frenare con estrema attenzione in condizioni di bagnato.
Se i freni sono bagnati, è necessario frenare durante la guida a bassa velocità per fare in modo che asciughino.

Parcheggio

- Parcheggiare la motocicletta su una superficie asfaltata e in piano.
- Se è necessario parcheggiare su una superficie leggermente inclinata o non sicura, assicurarsi che la motocicletta non possa muoversi o cadere.
- Verificare che i componenti molto caldi non entrino in contatto con materiali infiammabili.
- Non toccare il motore, il silenziatore, i freni e gli altri componenti caldi prima che si siano raffreddati.
- Per ridurre il rischio di furti, bloccare sempre il manubrio e rimuovere la chiave quando si lascia la motocicletta incustodita. È consigliato anche l'utilizzo di un dispositivo antifurto.

Parcheggio con cavalletto laterale

1. Spegnere il motore.
2. Abbassare il cavalletto laterale.

3. Inclinare lentamente la motocicletta verso sinistra finché il suo peso è appoggiato sul cavalletto laterale.
4. Ruotare completamente il manubrio verso sinistra.
   ▶ Ruotare il manubrio verso destra riduce la stabilità e può causare la caduta della motocicletta.
5. Portare il commutatore di accensione in posizione LOCK e rimuovi la chiave. ➔P. 27

Linee guida relative al rifornimento e al carburante

Seguire queste linee guida per proteggere il motore e i catalizzatori:

- Utilizzare solo carburante senza piombo.
- Utilizzare il numero di ottano consigliato. L'utilizzo di carburante a basso numero di ottano può diminuire le prestazioni del motore.
- Non utilizzare carburanti con alta concentrazione di alcool. ➔P. 106
- Non utilizzare carburante vecchio o contaminato o una miscela olio/carburante.
- Non far penetrare sporco o acqua nel serbatoio carburante.

Accessori e modifiche

Si raccomanda vivamente di non dotarsi di accessori non progettati specificamente da Honda o eseguire modifiche che alterino il progetto originale della motocicletta.
Ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.
Le modifiche alla motocicletta possono far decadere la garanzia e rendere illegale la libera circolazione della motocicletta su strada. Prima di decidere di installare accessori sulla motocicletta, è necessario assicurarsi che tali modifiche siano sicure e legali.

⚠ATTENZIONE

Accessori o modifiche non corretti possono causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte. Rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso relative ad accessori e modifiche.

Non trainare rimorchi o sidecar con la motocicletta. La motocicletta non è stata progettata per questi scopi e il loro utilizzo può compromettere seriamente il controllo della motocicletta.

Carico

- Il trasporto di un peso supplementare influenza il controllo, la frenata e la stabilità della motocicletta. Adattare sempre la velocità al carico che si sta trasportando per mantenere una guida in sicurezza.
- Non trasportare mai carichi eccessivi e rispettare sempre i limiti di carico specificati.
  ➔Carico massimo / Peso massimo bagaglio P. 114
- Fissare saldamente tutti i bagagli in modo che siano bilanciati e vicini al centro della motocicletta.
- Non posizionare oggetti vicino alle luci o al silenziatore.

⚠ATTENZIONE

Carichi eccessivi o un carico non corretto possono essere cause di incidente con conseguenti lesioni gravi o morte. Rispettare i limiti di carico e tutte le altre linee guida relative ai carichi contenute nel presente manuale.

Ubicazione componenti
(VFR1200F)

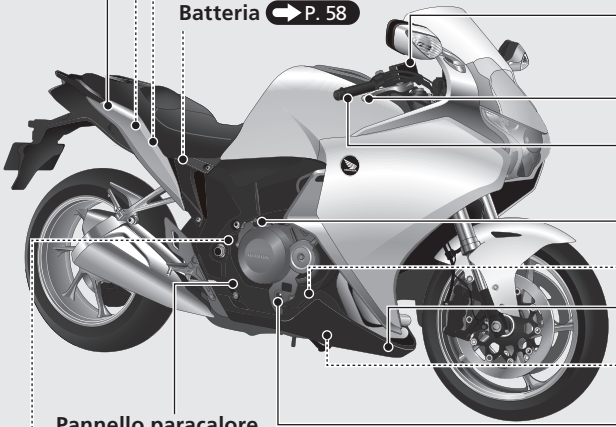

Carenatura posteriore destra P. 57

Serbatoio liquido freno posteriore P. 67

Fusibile principale B P. 100

Batteria P. 58

Serbatoio liquido freno anteriore P. 67

Leva freno anteriore P. 75

Manopola acceleratore P. 73

Tappo bocchettone di riempimento olio motore P. 59

Filtro olio motore P. 61

Carenatura inferiore destra P. 55

Bullone di scarico olio motore P. 60

Pannello paracalore destro motore P. 55

Vetro spia livello olio motore P. 59

Serbatoio riserva liquido di raffreddamento P. 65

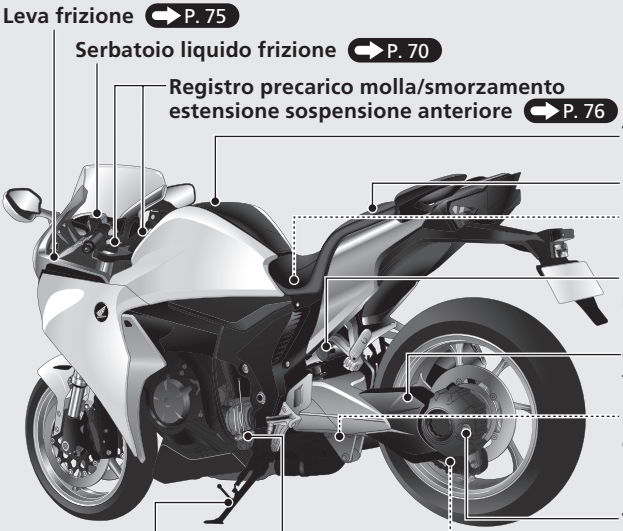
Leva frizione P. 75
Serbatoio liquido frizione P. 70
Registro precarico molla/smorzamento estensione sospensione anteriore P. 76
Tappo bocchettone di rifornimento carburante P. 38
Sella P. 53
Scatola fusibili
Fusibile principale A P. 99
Manopola registro precarico molla sospensione posteriore P. 77
Coperchio scatola trasmissione finale P. 54
Registro smorzamento estensione sospensione posteriore P. 78
Tappo foro bocchettone olio trasmissione finale P. 72
Leva cambio P. 32
Cavalletto laterale P. 71
Bullone di scarico olio trasmissione finale P. 72

Ubicazione componenti *(Continua)* (VFR1200FD)

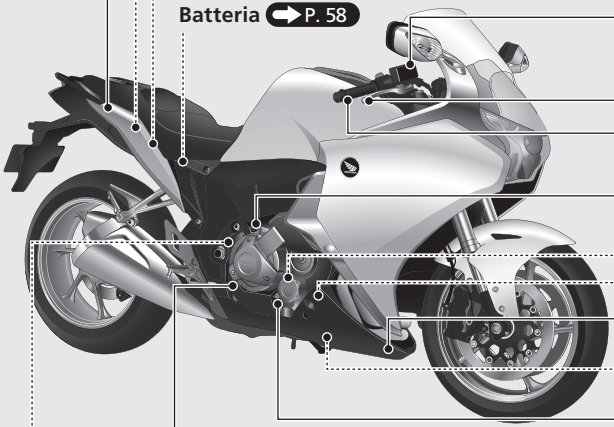

Carenatura posteriore destra P. 57
Serbatoio liquido freno posteriore P. 67
Fusibile principale B P. 100
Batteria P. 58
Serbatoio liquido freno anteriore P. 67
Leva freno anteriore P. 75
Manopola acceleratore P. 73
Tappo bocchettone di riempimento olio motore P. 59
Filtro olio frizione P. 63
Filtro olio motore P. 61
Carenatura inferiore destra P. 55
Bullone di scarico olio motore P. 60
Vetro spia livello olio motore P. 59
Pannello paracalore destro motore P. 55
Serbatoio riserva liquido di raffreddamento P. 65

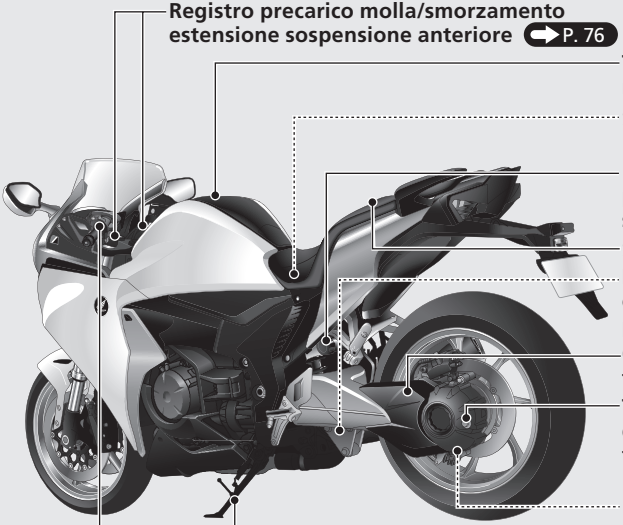

Registro precarico molla/smorzamento estensione sospensione anteriore P. 76

Tappo bocchettone di rifornimento carburante P. 38

Scatola fusibili
Fusibile principale A P. 99

Manopola registro precarico molla sospensione posteriore P. 77

Sella P. 53

Registro smorzamento estensione sospensione posteriore P. 78

Coperchio scatola trasmissione finale P. 54

Tappo foro bocchettone di riempimento olio trasmissione finale P. 72

Bullone di scarico olio trasmissione finale P. 72

Cavalletto laterale P. 71

Leva freno di stazionamento P. 69

Strumenti

Contagiri
AVVISO
Non portare il regime motore fino alla zona rossa del contagiri. Un regime motore eccessivo può pregiudicare la vita utile del motore.
Pulsante A
Pulsante B
Zona rossa contagiri
(regime motore eccessivo)

Pulsante A e pulsante B

(Solo versione E)

Mantenere premuti entrambi i pulsanti per modificare le unità di misura di velocità e chilometraggio ("km/h" e "km" / "mph" e "miglia") per tachimetro e contachilometri totale e parziale.

Premere il pulsante **B** per selezionare "km/h" e "km" o "mph" e "miglia", quindi premere il pulsante **A** per confermare.

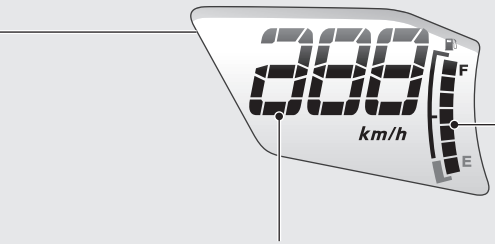

Tachimetro

Indicatore livello carburante

Carburante rimanente quando inizia a lampeggiare solo il 1° (E) segmento: circa 4,5 litri

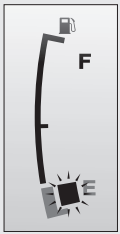

Controllo del display

Quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON, vengono visualizzati tutte le modalità e i segmenti digitali. Se alcuni non vengono visualizzati correttamente, fare controllare il problema presso il concessionario.

Strumenti *(Continua)*
(VFR1200F)

Orologio (visualizzazione 12 ore)

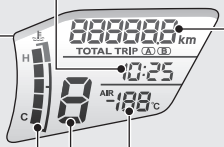

Indicatore temperatura aria esterna (AIR)

Intervallo di misurazione: da -10 a 50 °C

- Inferiore a -11 °C: "– –" visualizzato
- Superiore a 50 °C:
  - Indicatore temperatura aria esterna (cifre lampeggianti)

▶ La temperatura rilevata può non essere corretta a basse velocità a causa del calore riflesso.

Indicatore temperatura liquido di raffreddamento (🌡)

- Superiore a 122 °C:
  - La spia temperatura liquido di raffreddamento si accende
  - il 5° (H) segmento lampeggia

▶ Anche se la temperatura del liquido di raffreddamento motore è bassa, la ventola di raffreddamento può entrare in funzione quando si aumentano i giri del motore. Ciò è normale.

Spia posizione cambio

Visualizza la posizione delle marce dalla 1a alla 6a.

Contachilometri totale [TOTALE] e contachilometri parziale [PARZIALE A/B]

Il pulsante A consente di passare da contachilometri totale a parziale.

- Contachilometri totale: Distanza totale percorsa.
- Contachilometri parziale: Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale (mantenere premuto il pulsante B per azzerare a 0,0 km/miglia).

Per impostare l'orologio:

1. Portare il commutatore di accensione in posizione ON.
2. Selezionare il contachilometri totale.
3. Mantenere premuto il pulsante B finché la cifra delle ore inizia a lampeggiare.

4. Premere il pulsante B fino a visualizzare l'ora desiderata.
   ▶ Mantenere premuto per l'avanzamento veloce delle ore.

5. Premere il pulsante A. La cifra dei minuti inizia a lampeggiare.

6. Premere il pulsante B fino a visualizzare il minuto desiderato.
   ▶ Mantenere premuto per l'avanzamento veloce dei minuti.

7. Premere il pulsante A. L'orologio è impostato.
   ▶ L'ora può essere impostata anche se il commutatore di accensione si trova in posizione OFF.

Strumenti *(Continua)* (VFR1200FD)

Pulsante A **Pulsante B**

Contachilometri totale [TOTALE] e contachilometri parziale [PARZIALE A/B] P. 21

Per impostare l'orologio: P. 21

Orologio (visualizzazione 12 ore)

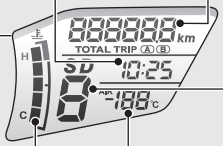

Indicatore temperatura liquido di raffreddamento

- Superiore a 122 °C:
  - La spia temperatura liquido di raffreddamento si accende
  - il 5° (H) segmento lampeggia

▶ Anche se la temperatura del liquido di raffreddamento motore è bassa, la ventola di raffreddamento può entrare in funzione quando si aumentano i giri del motore. Ciò è normale.

Indicatore temperatura aria esterna (AIR)

Intervallo di misurazione: da -10 a 50 °C

- Inferiore a -11 °C: "– –" visualizzato
- Superiore a 50 °C:
  - Indicatore temperatura aria esterna (cifre lampeggianti)

▶ La temperatura rilevata può non essere corretta a basse velocità a causa del calore riflesso.

Spia D

Si accende quando viene selezionata la posizione D in modalità cambio automatico. P. 36

Spia S

Si accende quando viene selezionata la posizione S in modalità cambio automatico. P. 36

Spia posizione cambio

La posizione del cambio viene indicata dalla spia posizione cambio quando sono selezionate le posizioni D ed S o la modalità cambio manuale.

- " - " appare per alcuni secondi e poi scompare all'avviamento del motore.
- " - " lampeggia quando la posizione dell'interruttore di spegnimento motore cambia da RUN a OFF con il commutatore di accensione in posizione ON.
- " - " lampeggia quando il commutatore di accensione è in posizione ON con l'interruttore di spegnimento motore in posizione OFF.

La spia lampeggia se:

- La ruota anteriore si solleva da terra.
- Viene fatta girare la ruota con la motocicletta verticale sul cavalletto.

Ciò è normale. Per azionare nuovamente il sistema, portare il commutatore di accensione in posizione OFF e poi ancora su ON.

Se durante la guida, il simbolo "-" nella spia posizione cambio lampeggia: P. 85

Spie

Spia bassa pressione olio

Si accende con il commutatore di accensione in posizione ON. Si spegne quando si avvia il motore.

Se si accende con il motore in funzione: P. 83

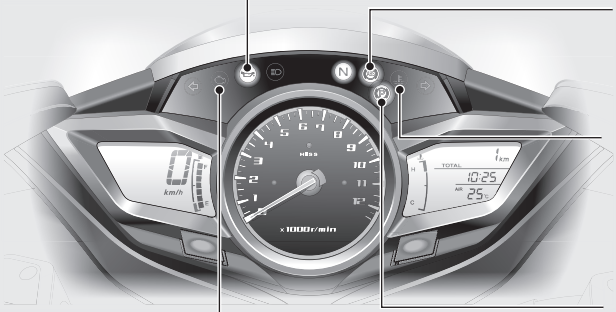

Spia guasto (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata)

Si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato su ON e l'interruttore di spegnimento motore è in posizione RUN.

Se si accende con il motore in funzione: P. 83

Spia sistema ABS (sistema frenante antibloccaggio)

Si accende con il commutatore di accensione in posizione ON.
Si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h.

Se si accende durante la guida: P. 84

Spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore

Se si accende durante la guida: P. 82

Spia freno di stazionamento (Solo VFR1200FD)

Si accende per ricordare il mancato rilascio della leva del freno di stazionamento. P. 28

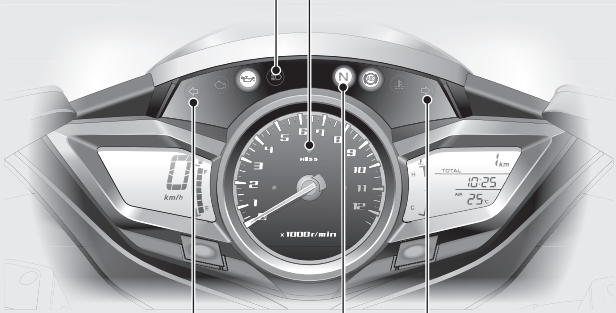

Spia abbaglianti

Spia HISS P. 103

- Si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato su ON e l'interruttore di spegnimento motore è in posizione RUN ⟳. Si spegne se la chiave di accensione ha il codice corretto.
- Lampeggia ogni 2 secondi per 24 ore quando il commutatore di accensione viene portato in posizione OFF.

Spia indicatore di direzione destro

Spia folle

Si accende quando il cambio è in folle.

Spia indicatore di direzione sinistro

Interruttori
(VFR1200F)

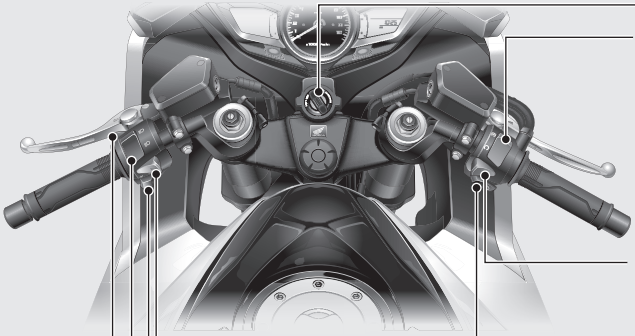

Interruttore di spegnimento motore

Deve rimanere normalmente in posizione RUN ⟳.

▶ In caso di emergenza, portarlo in posizione OFF ⊠ (il motorino di avviamento non funziona) per avviare il motore.

Interruttore luci di emergenza

Azionabile con il commutatore di accensione su ON. Può essere portato su OFF indipendentemente dalla posizione del commutatore di accensione.

▶ Con l'interruttore luci di emergenza su ON, i lampeggi continuano anche se il commutatore di accensione è su OFF o LOCK.

Pulsante di avviamento

I fari si spengono quando viene avviato il motorino di avviamento.

Pulsante avvisatore acustico

Interruttore indicatori di direzione

Devioluci

- ≡D: Abbagliante
- ≡D: Anabbagliante

Interruttore di comando lampeggio

Consente di eseguire lampeggi con i fari abbaglianti.

Commutatore di accensione

Attiva/disattiva l'impianto elettrico, blocca lo sterzo.

▶ La chiave può essere rimossa quando si trova in posizione OFF o LOCK.

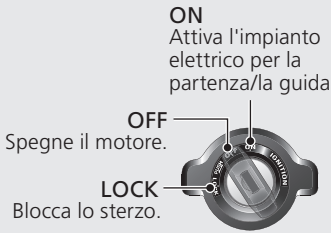

Bloccasterzo

Bloccare lo sterzo quando si parcheggia per limitare il rischio di furti.
È inoltre consigliato un lucchetto a U o un dispositivo simile.

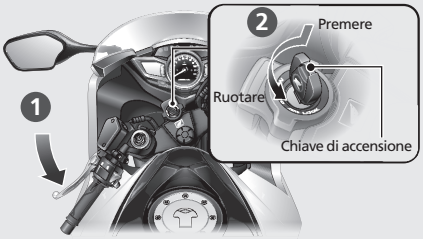

Blocco

1. Ruotare il manubrio completamente a sinistra.
2. Premere le chiave verso il basso, quindi portare il commutatore di accensione in posizione LOCK.
   ▶ Scuotere il manubrio se il blocco si inserisce con difficoltà.
3. Rimuovere la chiave.

Sblocco

Inserire la chiave, premerla e portare il commutatori di accensione in posizione OFF.

Interruttori *(Continua)* (VFR1200FD)

Leva freno di stazionamento e pulsante di rilascio

Durante la sosta e il riscaldamento del motore, azionare il freno di stazionamento.

▶ Prima di iniziare la guida, rilasciare la leva del freno di stazionamento.

Per bloccare il freno di stazionamento

Tirare indietro la leva del freno di stazionamento per bloccare la ruota posteriore.

▶ Verificare che il pulsante di rilascio scatti e che la leva del freno non sia rilasciata.

▶ Il blocco del freno di stazionamento non funziona se il freno di stazionamento non è regolato correttamente. P. 69

Per sbloccare il freno di stazionamento

Rilasciare la leva del freno di stazionamento spingendo delicatamente la leva (1) e premendo il pulsante di rilascio (2).

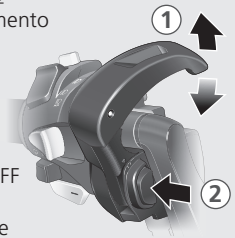

▶ Prima di iniziare la guida, controllare che la spia del freno di stazionamento sia in posizione OFF e che il freno di stazionamento sia completamente rilasciato per evitare trascinamenti sulla ruota posteriore.

Interruttore luci di emergenza P. 26

Interruttore di passaggio alla marcia superiore (+)

Per passare alla marcia superiore. P. 37

Devioluci/interruttore di comando lampeggio

- : Abbagliante
- : Anabbagliante
- PASS : Consente di lampeggiare con l'abbagliante.

Interruttore indicatori di direzione

Interruttore di passaggio alla marcia inferiore (-)

Per passare alla marcia inferiore. P. 37

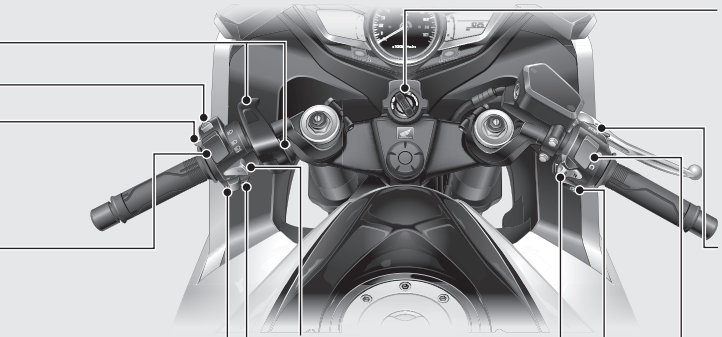

Commutatore di accensione

Attiva/disattiva l'impianto elettrico, blocca lo sterzo.

▶ La chiave può essere rimossa quando si trova in posizione OFF o LOCK.

Bloccasterzo: P. 27

Interruttore AT/MT

Per passare dalla modalità cambio automatico (AT) alla modalità cambio manuale (MT). P. 36

Interruttore di spegnimento motore

Deve rimanere normalmente in posizione RUN ⟳.

▶ In caso di emergenza, portarlo in posizione OFF ⊠ (il motorino di avviamento non funziona) per avviare il motore.

Pulsante avvisatore acustico

Interruttore N-D

Per passare tra la posizione N e la modalità AT. P. 36

Pulsante di avviamento

I fari si spengono quando viene avviato il motorino di avviamento.

Avviamento del motore
(VFR1200F)

Avviare il motore con la seguente procedura, indipendentemente dal fatto che il motore sia freddo o caldo.

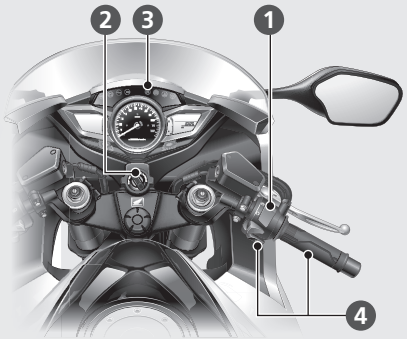

AVVISO
- Se il motore non si avvia entro 5 secondi, portare il commutatore di accensione in posizione OFF ed attendere 10 secondi prima di provare nuovamente ad avviare il motore, per consentire il recupero della tensione di batteria.
- Un alto regime minimo e un alto numero di giri del motore, se prolungati, possono danneggiare il motore e l'impianto di scarico.

1. Verificare che l'interruttore di spegnimento motore sia in posizione RUN ⟳.
2. Portare il commutatore di accensione in posizione ON.
3. Portare il cambio in folle (la spia N si accende). In alternativa, tirare la leva della frizione per avviare la motocicletta con una marcia innestata finché il cavalletto laterale non è sollevato.
4. Premere il pulsante di avviamento con l'acceleratore completamente chiuso.

Se il motore non si avvia:

(1) Accelerare a fondo e premere il pulsante di avviamento per 5 secondi.

(2) Ripetere la normale procedura di avviamento.

(3) Se il motore si avvia, accelerare leggermente se il minimo non è stabile.

(4) Se il motore non si avvia, attendere 10 secondi prima di passare nuovamente ai punti (1) e (2).

Se il motore non si avvia ➡P. 81

(VFR1200FD)

Avviare il motore con la seguente procedura, indipendentemente dal fatto che il motore sia freddo o caldo.

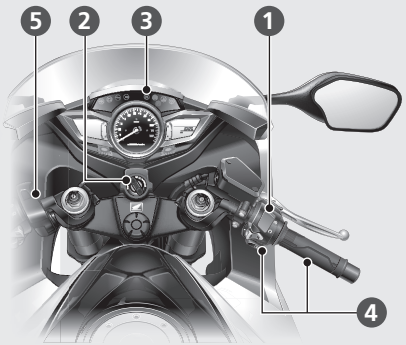

AVVISO

- Se il motore non si avvia entro 5 secondi, portare il commutatore di accensione in posizione OFF ed attendere 10 secondi prima di provare nuovamente ad avviare il motore, per consentire il recupero della tensione di batteria.
- Un alto regime minimo e un alto numero di giri del motore, se prolungati, possono danneggiare il motore e l'impianto di scarico.

1. Verificare che l'interruttore di spegnimento motore sia in posizione RUN ⟳.
2. Portare il commutatore di accensione in posizione ON.
3. Controllare che il cambio sia in folle (la spia [N] si accende).
4. Premere il pulsante di avviamento con l'acceleratore completamente chiuso.
5. Prima di iniziare la guida, rilasciare la leva del freno di stazionamento.

Se il motore non si avvia ➡ P. 30

Spegnimento del motore

1. Per spegnere il motore, mettere il cambio in folle (la spia [N] si accende).
2. Portare il commutatore di accensione in posizione OFF.
3. Quando si parcheggia la motocicletta, tirare la leva del freno di stazionamento.

Selezione marce
(VFR1200F)

Il cambio della motocicletta ha sei marce avanti in uno schema con la prima verso il basso e le altre cinque verso l'alto.

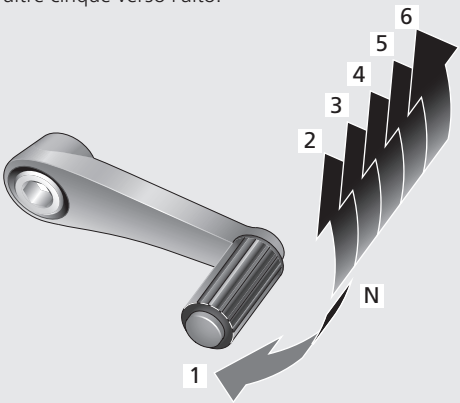

Se viene innestata una marcia con il cavalletto laterale abbassato, il motore si spegne.

(VFR1200FD)

La VFR1200FD è dotata di un cambio a 6 marce a controllo automatico. Può essere impostato in automatico (modalità AT) o in manuale (modalità MT).

Se la motocicletta è in marcia con il cavalletto laterale abbassato, il motore si spegne con la frizione disinnestata.

Selezione marce *(Continua)* (VFR1200FD)

Cambio a doppia frizione

Per fornire delle risposte all'ampia gamma di necessità in più situazioni dei motociclisti, il cambio è dotato di tre modalità operative, la modalità AT (compresa la posizione D per il funzionamento normale e la posizione S per la guida sportiva) e la modalità MT (per il funzionamento in manuale del cambio a 6 marce), che conferiscono le stesse sensazioni di un cambio manuale.

Il cambio a doppia frizione esegue un controllo automatico immediatamente dopo l'avviamento del motore. Il simbolo "-" appare nella spia posizione cambio per alcuni secondi e poi scompare.
Quando appare il simbolo "-", non è possibile inserire la marcia.

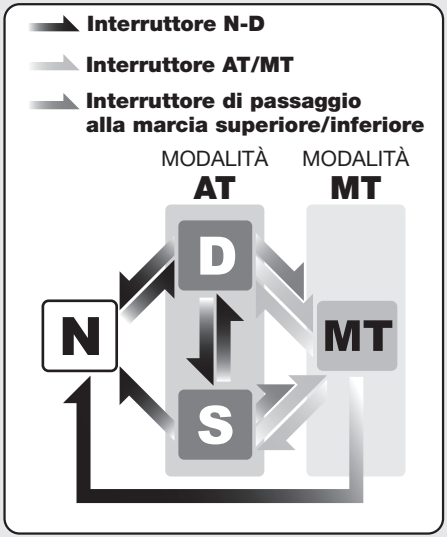

Folle (N): La folle si seleziona automaticamente quando si porta il commutatore di accensione in posizione ON.

Se la folle non viene selezionata quando si porta il commutatore di accensione in posizione ON:

- ▶ Portare il commutatore di accensione in posizione OFF e poi ancora in posizione ON
- ▶ Se la folle non viene selezionata dopo aver portato il commutatore di accensione in posizione OFF e poi ancora in posizione ON.

➔P. 85

Quando il cambio entra in folle (N) si può sentire un rumore (scatto). Ciò è normale.

Quando è possibile passare dalla posizione N alla posizione D

- ▶ La motocicletta è ferma con il motore al minimo
- ▶ L'acceleratore non è azionato. Non è possibile passare dalla posizione N alla posizione D con l'acceleratore azionato
- ▶ Non è possibile passare dalla posizione N alla posizione D mentre le ruote girano.

AVVISO

- Per evitare di danneggiare la frizione, non utilizzare l'acceleratore per mantenere ferma la motocicletta in salita.

MODALITÀ AT: In questa modalità le marce si ingranano automaticamente in base alle condizioni di guida. In modalità AT è possibile scegliere tra due posizioni: D ed S.

Posizione D (AT): È la posizione standard quando viene selezionata la modalità AT. Selezionare la posizione D per un funzionamento regolare e bassi consumi di carburante.

Posizione S (AT): Selezionare questa posizione in modalità AT quando si ha la necessità di maggiore potenza, ad esempio in sorpasso o in salita.

MODALITÀ MT: Modalità MT (funzionamento manuale a 6 marce). In questa modalità è possibile scegliere tra 6 marce.

Selezione marce *(Continua)*

Passaggio tra la folle e AT/MT

Passaggio dalla folle (N) alla modalità AT

Premere il lato D/S dell'interruttore N-D (1). La spia posizione D si accende, nella spia posizione cambio viene indicato "1" e la prima marcia è selezionata.

Passaggio dalla modalità AT o MT alla folle

Premere N sull'interruttore N-D (2).

Passaggio tra la posizione D e la posizione S in modalità AT

Premere il lato D/S dell'interruttore N-D. La spia posizione S o D si accende (3, 4).

Passaggio tra la modalità AT e la modalità MT

Premere l'interruttore AT/MT (5). La spia S o D si spegne quando viene selezionata la modalità MT (6).

Passaggio dalla modalità AT alla modalità MT con l'interruttore +, -

Premendo l'interruttore di passaggio alla marcia superiore (+) è possibile passare alla modalità MT inserendo la marcia superiore.

Premendo l'interruttore di passaggio alla marcia inferiore (-) è possibile passare alla modalità MT scalando di 1 marcia.

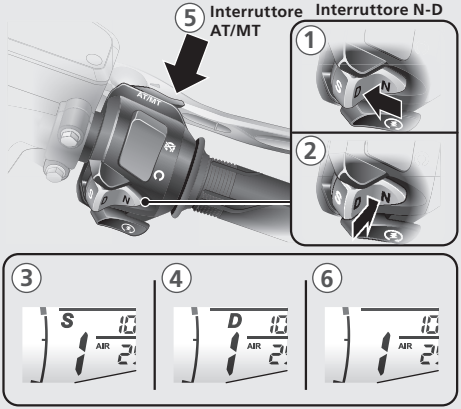

Guida in modalità MT

Passare alla marcia superiore e inferiore con l'interruttore + e -.
La marcia selezionata viene mostrata sulla spia posizione cambio.

- ▶ Se è selezionata la modalità MT, il cambio non passa automaticamente alla marcia superiore. Evitare che i giri del motore entrino nella zona rossa.
- ▶ Il cambio passa automaticamente alla marcia inferiore quando si rallenta, anche in modalità MT.
- ▶ Sarà possibile partire in 1a marcia anche se è selezionata la modalità MT.

Controllo del passaggio alla marcia inferiore

In modalità MT, questo sistema controlla il passaggio alla marcia inferiore con la valvola a farfalla completamente chiusa aumentando automaticamente il regime motore per ottenere il corretto rapporto di trasmissione.

- ▶ Questo sistema, in determinate condizioni, può non aumentare il regime motore.

Passaggio alla marcia superiore:
premere l'interruttore di passaggio alla marcia superiore (+) (⑦).
Passaggio alla marcia inferiore:
premere l'interruttore di passaggio alla marcia inferiore (-) (⑧).
Non è possibile continuare a cambiare marcia mantenendo premuto l'interruttore di cambio marcia.
Per eseguire il cambio di marcia, rilasciare l'interruttore e premerlo nuovamente.

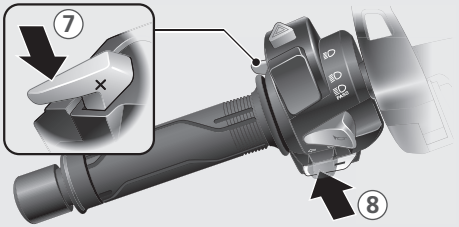

Limite del cambio marcia

Se il regime motore supera il limite, è possibile passare alla marcia inferiore.

Rifornimento

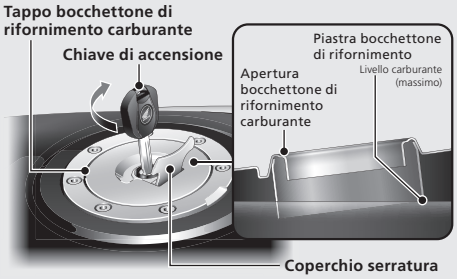

Non rifornire di carburante oltre la piastra.

Tipo di carburante: Solo benzina senza piombo
Numero di ottano carburante: Questa motocicletta è stata progettata per utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 98 o superiore per ottenere le migliori prestazioni. Se non è disponibile un numero di ottano (RON) pari a 98, si consiglia di utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 95 o superiore.
Capacità serbatoio: 18,5 litri

Linee guida relative al rifornimento e al carburante P. 12

Apertura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

Aprire il coperchio della serratura, inserire la chiave di accensione e ruotarla in senso orario per aprire il tappo.

Chiusura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

1. Al termine del rifornimento, premere il tappo del bocchettone di rifornimento carburante finché si blocca.
2. Rimuovere la chiave e chiudere il coperchio.
   ▶ Se il coperchio non è bloccato, non è possibile rimuovere la chiave.

⚠ATTENZIONE

Il carburante è altamente infiammabile ed esplosivo. Quando si maneggia il carburante c'è il rischio di ustioni o lesioni gravi.

- Spegnere il motore e tieni lontano fonti di calore, scintille e fiamme.
- Maneggiare il carburante solo all'esterno.
- Eliminare immediatamente le fuoriuscite.

Vano portaoggetti

I portacasco, il cavo di fissaggio per casco (nel kit attrezzi) e il kit attrezzi sono situati sotto la sella. C'è spazio sufficiente per riporre un lucchetto ad U. La borsa portadocumenti è posizionata nella parte inferiore della sella.

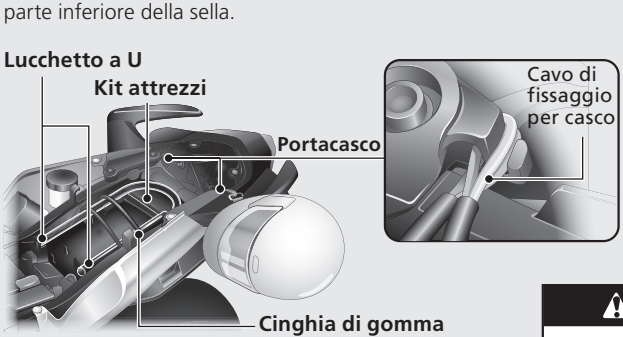

- Il lucchetto ad U viene bloccato in posizione sopra il parafango posteriore da una cinghia di gomma.
- Utilizzare il portacasco solo quando la moto è parcheggiata.
- Alcuni lucchetti a U possono non entrare nel vano portaoggetti a causa della loro misura o forma.

Rimozione della sella. P. 53

⚠ATTENZIONE

Un casco attaccato al portacasco può interferire, durante la guida, con la ruota o la sospensione posteriore e può causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso. Utilizzare il portacasco solo quando la moto è parcheggiata. Non guidare con un casco fissato al portacasco.

Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento al "Specifiche tecniche".

Importanza della manutenzione ..... P. 41
Programma di manutenzione ..... P. 42
Elementi essenziali della manutenzione ..... P. 45
Kit attrezzi ..... P. 52
Rimozione e installazione dei componenti della carrozzeria ..... P. 53
- Sella ..... P. 53
- Fermagli ..... P. 54
- Coperchio scatola trasmissione finale ..... P. 54
- Pannello paracalore destro motore e carenatura inferiore destra ..... P. 55
- Carenatura posteriore destra ..... P. 57
- Batteria ..... P. 58

Olio motore ..... P. 59
Liquido refrigerante ..... P. 65
Freni/frizione ..... P. 67
Cavalletto laterale ..... P. 71
Olio trasmissione finale ..... P. 72
Acceleratore ..... P. 73
Altre regolazioni ..... P. 75
- Leve frizione e freno ..... P. 75
- Sospensione anteriore ..... P. 76
- Sospensione posteriore ..... P. 77
- Puntamento faro ..... P. 79
- Interruttore luce di stop ..... P. 79

Importanza della manutenzione

Eseguire una corretta manutenzione della motocicletta è assolutamente fondamentale per la sicurezza e la protezione dell'investimento, per ottenere le prestazioni migliori, per evitare guasti e per ridurre l'inquinamento atmosferico. La responsabilità della manutenzione è a carico del proprietario. Prima di iniziare a guidare, controllare la motocicletta ed eseguire i controlli periodici specificati nel programma di manutenzione. P. 43

⚠ATTENZIONE

Una manutenzione non corretta della motocicletta o la mancata risoluzione di un problema prima di mettersi alla guida può causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte. Seguire sempre le raccomandazioni e relative a controlli e manutenzione programmati nel presente manuale d'uso.

Sicurezza della manutenzione

Leggere sempre le istruzioni relative alla manutenzione prima di iniziare un intervento e verificare di essere in possesso dei necessari strumenti, componenti e capacità tecniche. Non è possibile fornire segnalazioni di attenzione per ogni tipo di rischio che possa insorgere durante gli interventi di manutenzione. Solo l'addetto all'intervento può decidere se è necessario eseguire una determinata procedura.

Quando si eseguono interventi di manutenzione, seguire queste linee guida.

- Spegnere il motore e rimuovere la chiave.
- Parcheggiare la motocicletta su una superficie solida e piana, sostenendola con il cavalletto laterale o un cavalletto di sicurezza per la manutenzione.
- Per evitare bruciature, lasciare raffreddare il motore, il silenziatore, i freni e tutti gli altri componenti sottoposti ad alte temperature prima di eseguire la manutenzione.
- Avviare il motore solo quando viene ordinato e un ambiente ben ventilato.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione specifica i requisiti di manutenzione necessari per garantire ottime prestazioni in sicurezza e affidabilità, oltre a un corretto controllo delle emissioni.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti in base agli standard e alle specifiche Honda da tecnici correttamente formati ed equipaggiati. Il proprio concessionario risponde a tutti questi requisiti. Tenere un registro accurato di tutti gli interventi di manutenzione, per garantire che la motocicletta sia sottoposta ad una manutenzione corretta. Verificare che chiunque esegua interventi di manutenzione compili questo registro.

Tutti i costi della manutenzione programmata vengono considerati di norma a carico del proprietario e verranno addebitati dal concessionario. Conservare tutti gli scontrini. Se la motocicletta viene venduta, questi scontrini devono essere consegnati al nuovo proprietario insieme alla motocicletta.

Voci \ Frequenza		Lettura contachilometri totale *1						Controllo annuale	Sostituzione regolare	Controllo di preparazione alla guida	Fare riferimento alla pagina
		× 1.000 km	1	12	24	36	48				
Tubazione carburante	🔧			I	I	I	I	I		I	–
Funzionamento acceleratore	🔧			I	I	I	I	I		I	73
Filtro aria *2	🔧				I		I				–
Candela	🔧				I		R				–
Gioco valvola	🔧				I		I				–
Olio motore			R	R	R	R	R	R		I	59
Filtro olio motore			R	R	R	R	R	R			60
Filtro olio frizione		VFR1200FD	R		R		R				63
Liquido di raffreddamento radiatore *3				I	I	I	I	I	3 anni	I	65
Impianto di raffreddamento	🔧			I	I	I	I	I			–
Impianto di mandata aria secondaria	🔧			I	I	I	I	I			–

Livello di manutenzione

🔧 : Intermedio. Raccomandiamo che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti dal concessionario, a meno di essere in possesso degli attrezzi necessari e di avere la necessaria esperienza in campo meccanico. Le procedure sono fornite in tutti i manuali d'officina Honda ufficiali.

🔧 : Tecnico. Per motivi di sicurezza, questi interventi di manutenzione devono essere eseguiti dal concessionario.

Legenda manutenzione

I : Controllare (pulire, registrare, lubrificare o, se necessario, sostituire)

R : Sostituire

Voci \ Frequenza		Lettura contachilometri totale *1						Controllo annuale	Sostituzione regolare	Controllo di preparazione alla guida	Fare riferimento alla pagina
		× 1.000 km	1	12	24	36	48				
Olio trasmissione finale									2 anni		72
Liquido freni *3				I	I	I	I	I	2 anni	I	67
Usura pastiglie freni				I	I	I	I	I		I	68
Impianto freni			I	I	I	I	I	I		I	75
Interruttore luce di stop				I	I	I	I	I			79
Funzionamento blocco freno		VFR1200FD	I	I	I	I	I	I		I	69
Puntamento faro				I	I	I	I	I			79
Impianto frizione		VFR1200F		I	I	I	I	I			75
Liquido frizione *3		VFR1200F		I	I	I	I	I	2 anni	I	70
Cavo attuatore di controllo gas di scarico					I		I				–
Cavalletto laterale				I	I	I	I	I		I	71
Sospensione				I	I	I	I	I			76
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio			I	I	I	I	I	I			–
Ruote/pneumatici				I	I	I	I	I		I	49
Cuscinetti testa di sterzo			I	I	I	I	I	I			–

Note:
*1 : Se la lettura del contachilometri totale è maggiore, ripetere negli intervalli di frequenza stabiliti.
*2 : Quando si guida in zone insolitamente umide o polverose, eseguire più frequentemente la manutenzione.
*3 : La sostituzione richiede esperienza in campo meccanico.

Sostituzione dei componenti

Utilizzare sempre componenti originali Honda o equivalenti per garantire affidabilità e sicurezza.

Eccetto versione BR

Quando si ordinano componenti colorati, specificare il nome del modello, il colore e il codice indicato sull'etichetta colori. L'etichetta colori è applicata sul parafango posteriore sotto la sella. P. 53

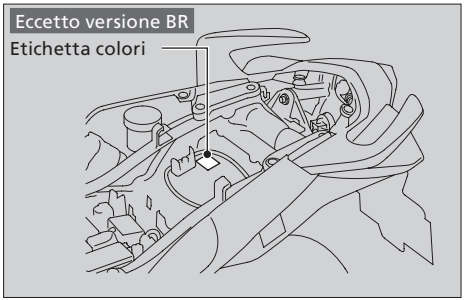

⚠ATTENZIONE

L'installazione di componenti non originali Honda può rendere la motocicletta pericolosa e causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso.
Utilizzare sempre componenti originali Honda o loro equivalenti, progettati e approvati per la motocicletta.

Batteria

La motocicletta è dotata di una batteria che non richiede manutenzione. Non è necessario controllare il livello di elettrolito della batteria o aggiungere acqua distillata. Pulire i terminali della batteria se sono sporchi o corrosi.
Non rimuovere le guarnizioni del tappo della batteria. Non è necessario rimuovere il tappo durante la carica.

AVVISO
La batteria non richiede manutenzione e può essere danneggiata in modo permanente se viene rimossa la guarnizione dei tappi.

Questo simbolo sulla batteria significa che questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

AVVISO
Se la batteria viene smaltita in modo non corretto, può essere dannosa per l'ambiente e la nociva per la salute. Controllare sempre le normative vigenti relative allo smaltimento delle batterie.

⚠ATTENZIONE

Durante il normale funzionamento, la batteria esala idrogeno esplosivo. Una scintilla o una fiamma possono causare l'esplosione della batteria, con conseguente possibilità di decesso o lesioni gravi.
Indossare indumenti protettivi e una protezione per il viso, oppure fare eseguire gli interventi di manutenzione della batteria da parte di un meccanico esperto.

Pulizia dei terminali della batteria

1. Rimuovere la batteria. P. 58
2. Se i terminali iniziano a corrodersi e sono rivestiti da una sostanza bianca, lavarli con acqua calda e pulirli.
3. Se i terminali sono molto corrosi, pulire e lucidare i terminali con una spazzola metallica o carta vetrata. Indossare occhiali protettivi.

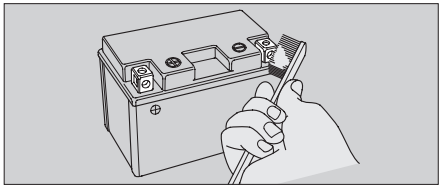

4. Dopo la pulizia, reinstallare la batteria.

La batteria ha una durata utile limitata. Consultare il concessionario per i tempi di sostituzione della batteria. Sostituire sempre la batteria con una batteria dello stesso tipo, che non richiede manutenzione.

AVVISO

L'installazione di accessori elettrici non originali Honda può sovraccaricare l'impianto elettrico, con il rischio di scaricare la batteria e di danneggiare l'impianto elettrico.

Fusibili

I fusibili proteggono i circuiti elettrici della motocicletta. Se un componente elettrico della motocicletta non funziona, controllare e sostituire eventuali fusibili bruciati. P. 99

Controllo e sostituzione dei fusibili

Portare il commutatore di accensione in posizione OFF per rimuovere e controllare i fusibili. Se un fusibile è bruciato, sostituirlo con un fusibile dello stesso amperaggio. Per l'amperaggio dei fusibili, vedere "Specifiche tecniche". P. 116

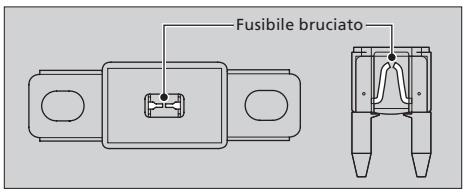

AVVISO

La sostituzione di un fusibile con uno di amperaggio maggiore aumenta considerevolmente il rischio di danneggiare l'impianto elettrico.

Se un fusibile si guasta ripetutamente, è probabile che ci sia un guasto di natura elettrica. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Olio motore

Il consumo e la qualità dell'olio motore peggiorano in base alle condizioni di guida e al trascorrere del tempo.
Controllare regolarmente il livello dell'olio motore e rabboccare se necessario. L'olio sporco o vecchio deve essere cambiato quanto prima.

Selezione dell'olio motore

Per l'olio motore raccomandato, vedere "Specifiche tecniche". ➡P. 115

Se viene utilizzato un olio motore non originale Honda, controllare l'etichetta per verificare che tale olio soddisfi tutti gli standard seguenti:

- Standard JASO T 903*1: Standard MA
- SAE*2: Classificazione
- API 10W-30*3: SG o superiore

*1. Lo standard JASO T 903 è un indice per gli oli motore per motori a 4 tempi. Esistono due classi: MA e MB. Per esempio, l'etichetta seguenti mostra la classificazione MA.

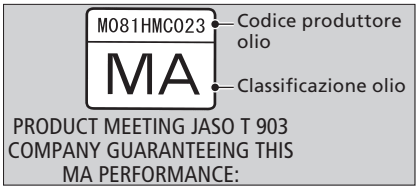

*2. Lo standard SAE classifica gli oli in base alla viscosità.

*3. La classificazione API specifica il livello di qualità e prestazioni degli oli motore. Utilizzare olio di tipo SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come "a risparmio energetico" sul simbolo circolare di servizio API.

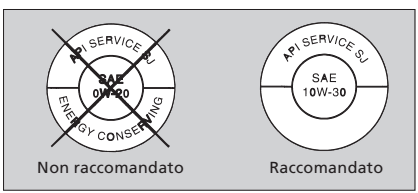

Liquido freni (liquido frizione)

Non aggiungere o cambiare il liquido freni, ad eccezione di casi di emergenza. Utilizzare sempre liquido freni nuovo proveniente da un contenitore sigillato. Se viene aggiunto liquido, fare eseguire quanto prima la manutenzione dell'impianto freni presso il concessionario.

AVVISO

Il liquido freni può danneggiare le superfici in plastica e verniciate. Eliminare immediatamente le fuoriuscite e lavare accuratamente.

Liquido freni consigliato:
Liquido freni DOT 4 Honda o equivalente

Olio trasmissione finale

Olio per trasmissione finale consigliato:
Olio per ingranaggi ipoidi SAE 80

Pneumatici (controllo/sostituzione)

Controllo della pressione

Controllare visivamente i pneumatici e utilizzare un manometro per controllarne la pressione almeno una volta al mese o ogni volta che i pneumatici sembrano sgonfi. Controllare sempre la pressione a pneumatici freddi.

Controllo per danni

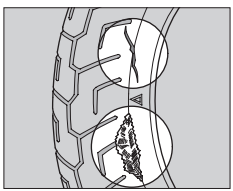

Controllare se i pneumatici sono tagliati, fessurati o incrinati in modo da esporre tessuti interni, o se sono presenti chiodi o altri corpi estranei conficcati sui lati o sul battistrada. Controllare anche se sono presenti protuberanze o rigonfiamenti sulle pareti laterali dei pneumatici.

Controllo per usura anomala

Controllare se i pneumatici mostrano segni di usura anomala sulla superficie di contatto.

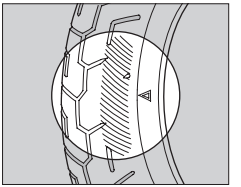

Controllo dell'altezza dei battistrada

Controllare gli indicatori di usura dei battistrada. Se sono visibili, sostituire immediatamente i pneumatici. Per una guida sicura, è necessario sostituire i pneumatici quando viene raggiunta l'altezza minima dei battistrada.

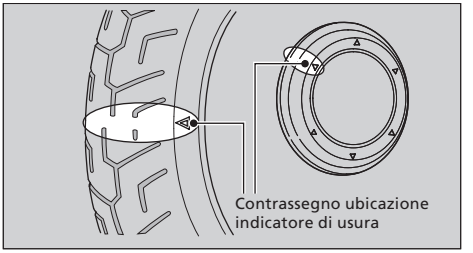

⚠ATTENZIONE

Guidare con pneumatici eccessivamente usurati o con un gonfiaggio non corretto può causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte. Rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso relative a gonfiaggio e manutenzione dei pneumatici.

Germania

Le leggi in vigore in Germania proibiscono l'uso di pneumatici con un battistrada di altezza inferiore a 1,6 mm.

Fare sostituire i pneumatici presso il concessionario.
Per i pneumatici raccomandati, la pressione e l'altezza minima del battistrada, vedere "Specifiche tecniche". ➔P. 115

Seguire queste linee guida ogni volta che vengono sostituiti i pneumatici.

- Utilizzare pneumatici raccomandati o equivalenti della stessa misura, dettagli costruttivi e indici di velocità e carico.
- Equilibrare le ruote con contrappesi di equilibratura originali Honda o equivalenti.
- Non installare camere d'aria nei pneumatici senza camera d'aria della motocicletta.
  Un eccessivo accumulo di calore può causare lo scoppio della camera d'aria.
- Utilizzare solo pneumatici senza camera d'aria su questa motocicletta. I cerchi sono progettati per pneumatici senza camera d'aria e, in caso di brusche accelerazioni o frenate, un pneumatico con camera d'aria può slittare sul cerchio e causare il rapido sgonfiaggio del pneumatico.

⚠ATTENZIONE

L'installazione di pneumatici non corretti sulla motocicletta può comprometterne il controllo e la stabilità, con il rischio di causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.
Utilizzare pneumatici di dimensioni e tipi raccomandati in questo manuale d'uso.

Kit attrezzi

Il kit attrezzi si trova sotto la sella. P. 53

Grazie agli attrezzi contenuti nel kit, è possibile eseguire alcune riparazioni, regolazioni di minore entità e sostituzioni di componenti ai bordi della strada.

- Chiave fissa da 10 x 12 mm
- Chiave fissa da 12 x 14 mm
- Chiave per candele
- Chiave esagonale da 5 mm
- Cacciavite standard/Phillips
- Manico cacciavite
- Chiave fissa da 8 mm
- Cavo di fissaggio per casco

Sella

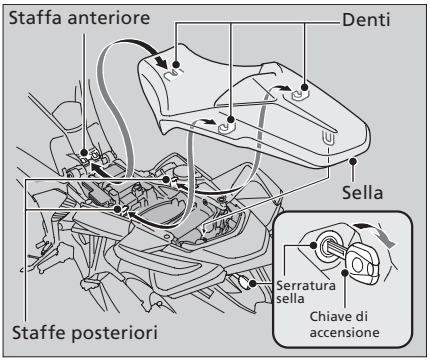

Rimozione

1. Inserire la chiave di accensione nella serratura della sella, quindi ruotare la chiave in senso orario e tenerla ferma per bloccare la sella.
2. Tirare la parte posteriore della sella all'indietro e verso l'alto.

Installazione

1. Inserire i denti anteriori e posteriori nelle staffe anteriori e posteriori del telaio.
2. Spingere la parte posteriore della sella in avanti e verso il basso finché si blocca in posizione.
   Verificare che la sella sia saldamente bloccata in posizione sollevandola leggermente.

La sella si blocca automaticamente quando viene chiusa. Non lasciare la chiave nel vano sottosella.

Fermagli

È necessario rimuovere i fermagli per rimuovere la carenatura posteriore destra.

Rimozione

1. Premere verso il basso in corrispondenza del perno centrale per sganciare il dispositivo di bloccaggio.
2. Estrarre il fermaglio dal foro.



Installazione

1. Premere la parte inferiore del perno centrale.

2. Inserire il fermaglio nel foro.
3. Premere verso il basso in corrispondenza del perno centrale per bloccare il fermaglio.

Coperchio scatola trasmissione finale

È necessario aprire il coperchio della scatola della trasmissione finale per scaricare l'olio della trasmissione finale.

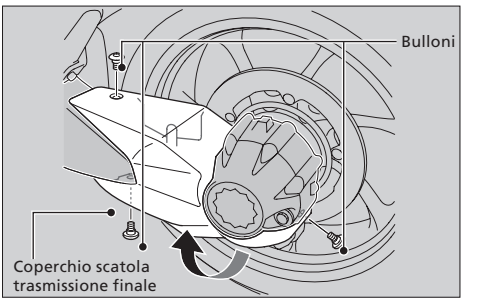

Rimozione

1. Rimuovere i bulloni.
2. Aprire il coperchio della scatola della trasmissione finale.

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

Pannello paracalore destro motore e carenatura inferiore destra

Il pannello paracalore destro del motore deve essere aperto per consentire gli interventi di manutenzione sul serbatoio della riserva del liquido di raffreddamento o per controllare il numero del motore.

(VFR1200F)

La carenatura inferiore destra deve essere rimossa per consentire gli interventi di manutenzione al filtro olio motore.

(VFR1200FD)

La carenatura inferiore destra deve essere rimossa per consentire gli interventi di manutenzione al filtro olio motore e al filtro olio frizione.

Rimozione

1. Aprire il pannello paracalore destro del motore.

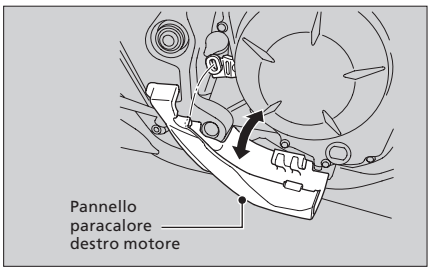

2. Rimuovere i bulloni, le rondelle e i collari.
3. Rimuovere il dente dal gommino.
4. Rimuovere il pannello paracalore destro del motore e la carenatura inferiore destra.

(VFR1200F)

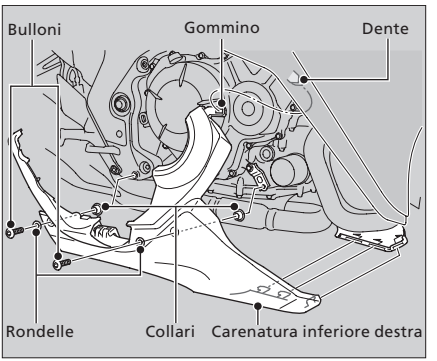

(VFR1200FD)

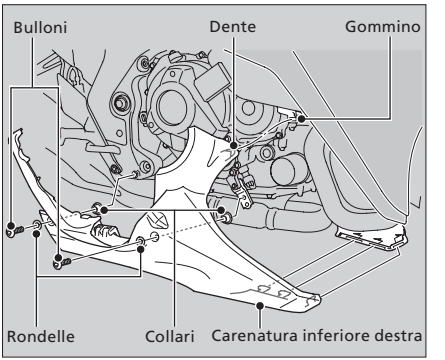

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

Carenatura posteriore destra

Per rimuovere la ruota posteriore è necessario rimuovere la carenatura inferiore destra.

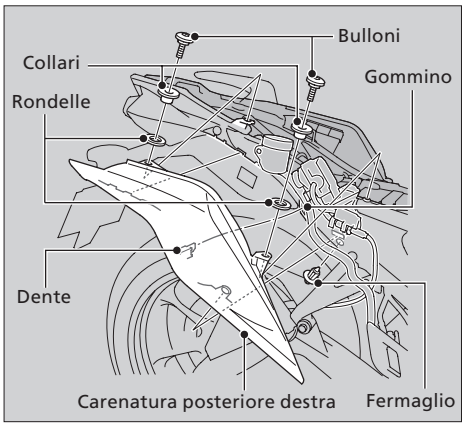

Rimozione

1. Rimuovere la sella. P. 53
2. Rimuovere i bulloni, i collari, le rondelle e il fermaglio. P. 54
3. Rimuovere il dente dal gommino.
4. Rimuovere la carenatura posteriore destra.

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

Batteria

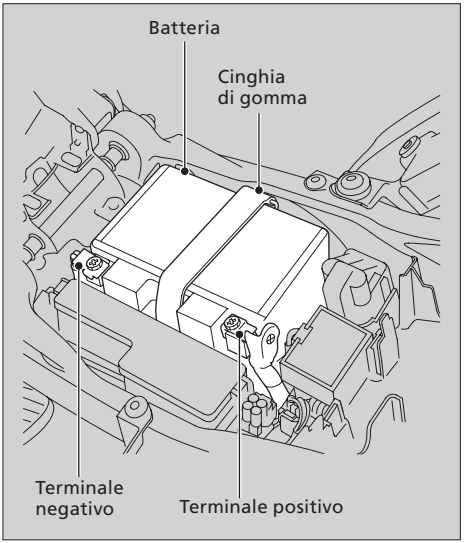

Rimozione

1. Rimuovere la sella. P. 53
2. Sganciare la cinghia di gomma.
3. Scollegare il terminale ⊖ negativo e rimuovere il cavo della batteria.
4. Scollegare il terminale ⊕ positivo e rimuovere il cavo della batteria.
5. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo ⊕. Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati.

Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". P. 46

Batteria guasta P. 93

Controllo dell'olio motore

1. Se il motore è freddo, lasciarlo al regime minimo per un tempo compreso tra 3 e 5 minuti.
2. Portare il commutatore di accensione in posizione OFF, spegnere il motore ed attendere 2 o 3 minuti.
3. Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
4. Controllare se il livello dell'olio è compreso tra i contrassegni di livello superiore e inferiore nel vetro spia.

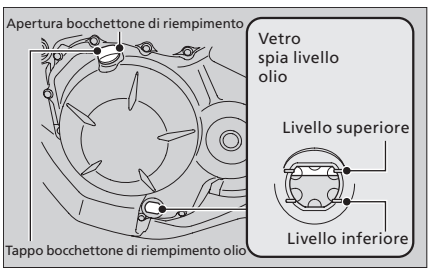

Aggiunta di olio motore

Se l'olio motore è inferiore o vicino al contrassegno di livello inferiore, aggiungere l'olio motore raccomandato. P. 48

1. Aggiungere l'olio raccomandato finché raggiunge il contrassegno di livello superiore.
   - ▶ Controllare il livello dell'olio posizionando la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e in piano.
   - ▶ Non superare il contrassegno di livello superiore.
   - ▶ Verificare che non penetrino corpi estranei nell'apertura del bocchettone di riempimento olio.
   - ▶ Eliminare immediatamente le fuoriuscite.
2. Reinstallare saldamente il tappo del bocchettone di riempimento olio.

AVVISO

Rifornire di olio in modo eccessivo o guidare con una quantità insufficiente di olio più causare danni al motore. Non mischiare oli di grado e marca differenti. Possono compromettere la lubrificazione e il funzionamento corretto della frizione.

Per l'olio raccomandato e le linee guida relative alla selezione dell'olio, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". P. 48

Cambio di olio motore e filtro

Il cambio dell'olio e del filtro richiedono attrezzi speciali. Raccomandiamo che la manutenzione sulla motocicletta venga eseguita presso il concessionario.

Utilizzare un filtro olio originale Honda o equivalente specifico per il modello.

AVVISO

L'utilizzo di un filtro olio non corretto può causare gravi danni al motore.

1. Se il motore è freddo, lasciarlo al regime minimo per un tempo compreso tra 3 e 5 minuti.
2. Portare il commutatore di accensione in posizione OFF, spegnere il motore ed attendere 2 o 3 minuti.
3. Parcheggiare su una superficie solida e in piano ed abbassare il cavalletto laterale.
4. Collocare un contenitore sotto il bullone di scarico.
5. Per scaricare l'olio, rimuovere il tappo del bocchettone di riempimento olio, il bullone di scarico e la rondella di tenuta.

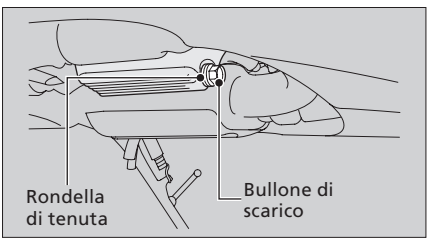

6. Rimuovere il pannello paracalore destro del motore e la carenatura inferiore destra. P. 55

7. Rimuovere il filtro olio con una chiave per filtri e lasciare scaricare l'olio rimanente.
Controllare che la precedente guarnizione non sia attaccata al motore.
▶ Eliminare l'olio e il filtro in un centro di riciclaggio autorizzato.

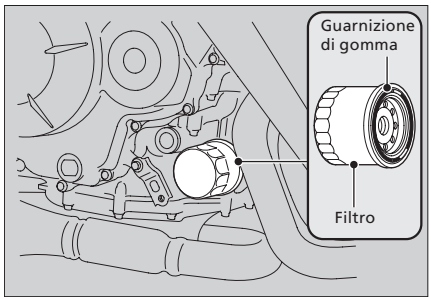

8. Applicare un sottile strato di olio motore sulla guarnizione di gomma del nuovo filtro olio.

9. Installare un nuovo filtro olio e serrare.

Coppia: 26 N·m (2,7 kgf·m)

10. Sostituire la rondella di tenuta. Installare e serrare il bullone di scarico.

Coppia: 29 N·m (3,0 kgf·m)

11. Riempire il basamento con l'olio consigliato (P. 48) e installare il tappo del bocchettone di riempimento olio.

Quantità di olio richiesta
VFR1200F
Al cambio dell'olio e del filtro olio motore:
3,2 litri
Al solo cambio dell'olio:
3,0 litri
VFR1200FD
Al cambio dell'olio e del filtro olio motore:
3,9 litri
Al solo cambio dell'olio:
3,6 litri

12. Controllare il livello dell'olio. P. 59
13. Controllare che non ci siano perdite di olio.
14. Installare il pannello paracalore destro del motore e la carenatura inferiore destra.

Sostituzione del filtro olio frizione (solo VFR1200FD)

Utilizzare un filtro olio frizione originale Honda o equivalente specifico per il modello.

AVVISO

L'utilizzo di un filtro olio frizione non corretto può causare gravi danni al cambio.

1. Eseguire i punti 1-7 di Cambio di olio motore e filtro. P. 60, 61
2. Rimuovere il coperchio del filtro olio frizione, il filtro olio frizione e la molla rimuovendo i bulloni A e B del filtro olio frizione.
   ▶ Smaltire l'olio e il filtro olio frizione in un centro di riciclaggio autorizzato.

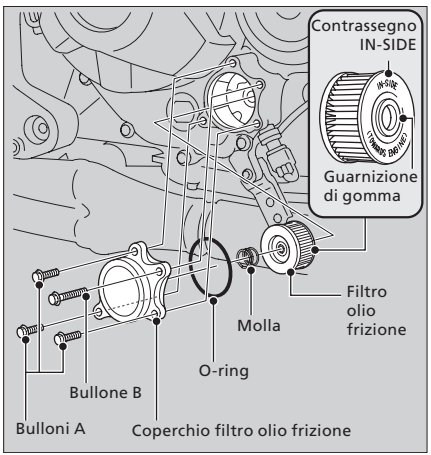

3. Installare il nuovo filtro olio frizione con la guarnizione di gomma rivolta all'interno verso il motore.
   È possibile identificare il contrassegno "IN-SIDE" sul corpo del filtro olio frizione, vicino alla guarnizione.
4. Sostituire l'O-ring ed applicare un sottile strato di olio motore sul nuovo O-ring prima di installarlo.
5. Installare la molla e il coperchio del filtro olio frizione.
6. Installare i bulloni A e B del filtro olio frizione e serrare.
7. Applicare un sottile strato di olio motore sulla guarnizione di gomma del nuovo filtro olio motore. P. 61
8. Installare un nuovo filtro olio motore e serrare.

   Coppia: 26 N·m (2,7 kgf·m)

9. Sostituire la rondella di tenuta. Installare e serrare il bullone di scarico.

   Coppia: 29 N·m (3,0 kgf·m)

10. Riempire il basamento con l'olio consigliato (P. 48) e installare il tappo del bocchettone di riempimento olio.

    Quantità di olio richiesta
    Al cambio dell'olio, del filtro olio motore e del filtro olio frizione:
    4,0 litri

11. Controllare il livello dell'olio. P. 59
12. Controllare che non ci siano perdite di olio.
13. Installare il pannello paracalore destro del motore e la carenatura inferiore destra.

Controllo del liquido di raffreddamento

1. Sostenere la motocicletta su una superficie solida e in piano.
2. Mantenere la motocicletta in posizione verticale.
3. Controllare se il livello del liquido di raffreddamento è compreso tra i contrassegni di livello superiore e inferiore nel serbatoio della riserva.

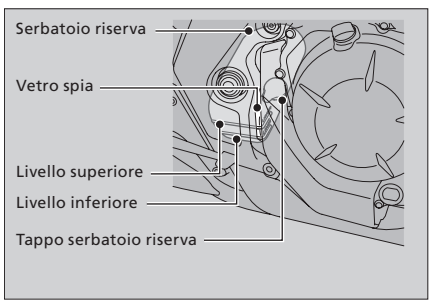

Se il livello del liquido di raffreddamento diminuisce notevolmente o il serbatoio della riserva è vuoto, è probabile che ci siano importanti perdite. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Liquido di raffreddamento raccomandato

Pro Honda HP è una soluzione premiscelata di antigelo e acqua distillata.

Concentrazione:
50% antigelo e 50% acqua distillata

Una concentrazione di antigelo inferiore al 40% non fornisce una corretta protezione dalla corrosione e dalle basse temperature.
Una concentrazione fino al 60% fornisce una migliore protezione alle temperature più fredde.

AVVISO

L'utilizzo di liquido di raffreddamento non specificato per motori in alluminio o l'utilizzo normale acqua di rubinetto può causare corrosione.

Aggiunta di liquido di raffreddamento

1. Se il livello del liquido di raffreddamento è inferiore al contrassegno di livello inferiore, aggiungere liquido finché il livello raggiunge il contrassegno di livello superiore.
   Aggiungere il liquido solo attraverso il tappo del serbatoio della riserva e non rimuovere il tappo del radiatore.
2. Aprire il pannello paracalore destro del motore. P. 55
3. Rimuovere il tappo del serbatoio della riserva e rabboccare controllando il livello del liquido di raffreddamento.
   - ▶ Non superare il contrassegno di livello superiore.
   - ▶ Verificare che non penetrino corpi estranei nell'apertura del serbatoio della riserva.
4. Reinstallare saldamente il tappo.
5. Chiudere il pannello paracalore destro del motore.

⚠ATTENZIONE

Rimuovere il tappo del radiatore a motore caldo causa la fuoriuscita del liquido di raffreddamento con il rischio di gravi ustioni.
Lasciare sempre raffreddare il motore e il radiatore prima di rimuovere il tappo del radiatore.

Cambio del liquido di raffreddamento

Fare cambiare il liquido di raffreddamento dal proprio concessionario a meno di essere in possesso degli attrezzi necessari e di avere la necessaria esperienza in campo meccanico.

Controllo del liquido freni

1. Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
2. Anteriore Controllare che il tappo del serbatoio del liquido freni sia in posizione orizzontale e che il livello del liquido sia superiore al contrassegno di livello inferiore.
3. Posteriore Rimuovere la sella. P. 53
4. Posteriore Controllare che il tappo del serbatoio del liquido freni sia in posizione orizzontale e che il livello del liquido sia compreso tra i contrassegni di livello inferiore e superiore.

Se il livello del liquido freni in uno dei serbatoi è inferiore al contrassegno di livello inferiore o il gioco della leva e del pedale del freno sono eccessivi, controllare se le pastiglie del freno sono usurate. Se le pastiglie del freno non sono usurate, è molto probabile che ci siano perdite. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

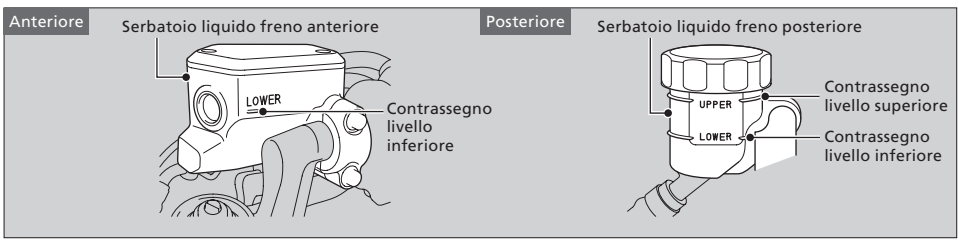

Controllo delle pastiglie del freno

Controllare le condizioni degli indicatori di usura delle scanalature delle pastiglie del freno. Se una pastiglia è usurata fino alla scanalatura, devono essere sostituite tutte le pastiglie.

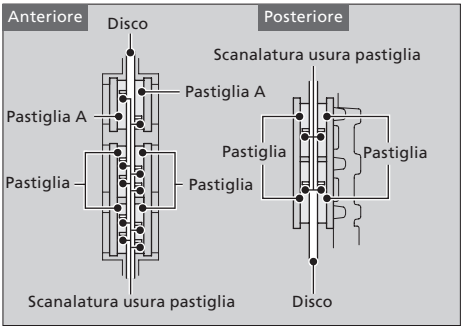

1. Anteriore Controllare le pastiglie del freno dalla parte anteriore della pinza del freno.
   ▶ Controllare sempre le pinze sinistra e destra.
   ▶ La pastiglia A della pinza sinistra è parte dell'impianto freni combinato.
   L'usura della pastiglia A della pinza sinistra può essere diversa da quella dell'altra pastiglia.
2. Posteriore Controllare le pastiglie del freno dalla parte posteriore destra della motocicletta.

Se necessario, fare sostituire le pastiglie dal concessionario.
Sostituire sempre contemporaneamente le pastiglie sinistra e destra del freno.

Controllo del freno di stazionamento (solo VFR1200FD)

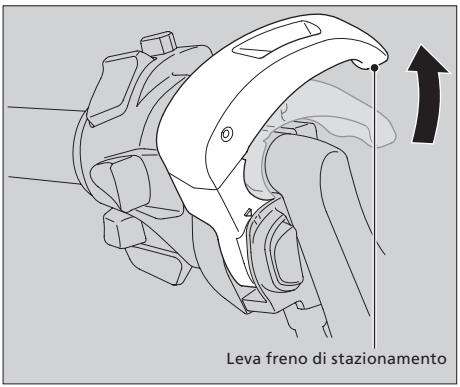

Appoggiare la motocicletta su una superficie solida e in piano. Spegnere il motore e spingere la motocicletta mentre si aziona la leva del freno di stazionamento per verificare l'efficacia del freno di stazionamento.

Se l'efficacia del freno di stazionamento è debole, fare registrare il freno dal concessionario.

Controllo del liquido frizione (solo VFR1200F)

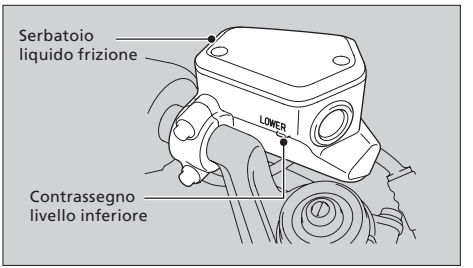

1. Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
2. Controllare che il tappo del serbatoio del liquido frizione sia in posizione orizzontale e che il livello del liquido sia superiore al contrassegno di livello inferiore.

Se il livello del liquido è basso o se vengono rilevate perdite, oppure se i tubi flessibili e i raccordi sono fessurati o deteriorati, fare eseguire la manutenzione della frizione dal concessionario.

Cavalletto laterale

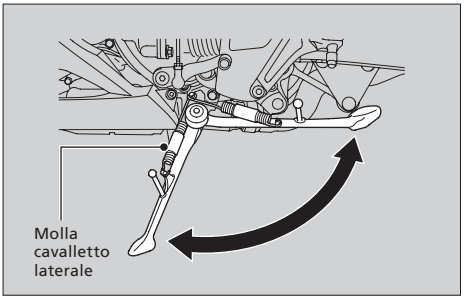

1. Controllare che il cavalletto laterale funzioni regolarmente. Se il cavalletto laterale è duro o cigola, pulire la zona intorno al perno e lubrificare il bullone del perno con del grasso pulito.
2. Controllare se la molla è danneggiata o allentata.
3. **(VFR1200F)**
   Sedersi sulla motocicletta, mettere il cambio in folle e sollevare il cavalletto laterale.
   (VFR1200FD)
   Sedersi sulla motocicletta e sollevare il cavalletto laterale.
4. **(VFR1200F)**
   Avviare il motore, tirare la leva della frizione e inserire la marcia.
   (VFR1200FD)
   Avviare il motore e premere il lato D/S dell'interruttore N-D per commutare il cambio in posizione D.
5. Abbassare completamente il cavalletto laterale. Il motore deve spegnersi quando si abbassa il cavalletto laterale. Se il motore non si spegne, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Cambio dell'olio della trasmissione finale

1. Sostenere la motocicletta con il cavalletto laterale su una superficie piana.
2. Aprire il coperchio della scatola della trasmissione finale. P. 54
3. Collocare un contenitore sotto il bullone di scarico.
4. Rimuovere il tappo del foro del bocchettone di riempimento olio, il bullone di scarico olio e la rondella di tenuta per scaricare l'olio.

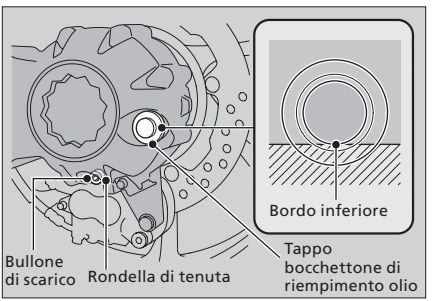

5. Sostituire la rondella di tenuta. Installare e serrare il bullone di scarico.

Coppia: 12 N·m (1,2 kgf·m)

6. Riempire la trasmissione finale con l'olio consigliato. P. 49

Quantità di olio richiesta:
200 cm^3

7. Controllare il livello dell'olio. Deve essere a filo con il bordo inferiore del foro del bocchettone di riempimento olio.
8. Reinstallare il tappo del foro del bocchettone di riempimento olio.

Coppia: 8 N·m (0,8 kgf·m)

9. Controllare che non ci siano perdite di olio.
10. Chiudere il coperchio della scatola della trasmissione finale.

Controllo dell'acceleratore

Con il motore spento, controllare che l'acceleratore ruoti regolarmente dalla posizione completamente chiusa alla posizione completamente aperta in tutte le posizione dello sterzo, e che il gioco dell'acceleratore sia corretto. Se l'acceleratore non si muove regolarmente, non ritorna automaticamente in posizione o se il cavo è danneggiato, fare controllare la motocicletta dal concessionario.

Gioco in corrispondenza della flangia della manopola dell'acceleratore:
da 2 a 4 mm.

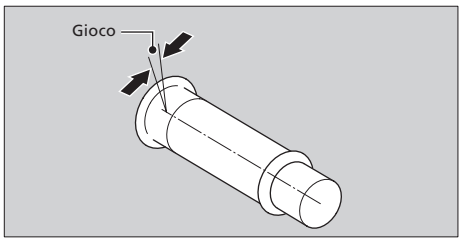

Regolazione del gioco del cavo dell'acceleratore

1. Far scorrere la cuffia del cavo.
2. Allentare il controdado.
3. Ruotare il registro finché il gioco sia compreso tra 2 e 4 mm.
4. Serrare il controdado, Fare ritornare in posizione la cuffia e controllare nuovamente il funzionamento dell'acceleratore.

(VFR1200F)

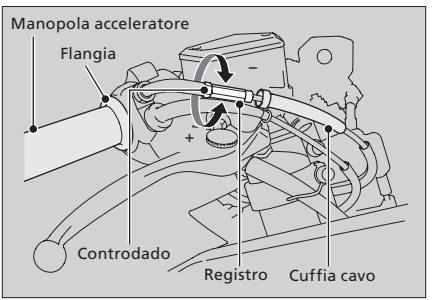

(VFR1200FD)

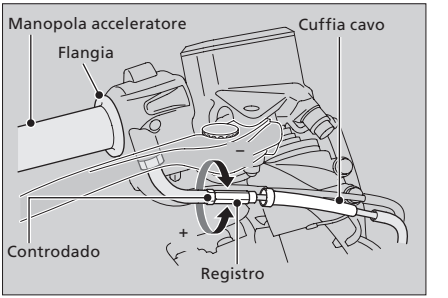

Regolazione delle leve della frizione e del freno

È possibile regolare la distanza della punta della leva della frizione e del freno.

Metodo di regolazione

Ruotare il registro finché i numeri si allineano con il contrassegno di riferimento spingendo la leva in avanti nella posizione desiderata.

Dopo la regolazione e prima di iniziare la guida, controllare che le leve funzionino correttamente.

AVVISO

- Non ruotare il registro oltre i limiti.

VFR1200FD non è dotata della leva della frizione e del registro della leva della frizione.

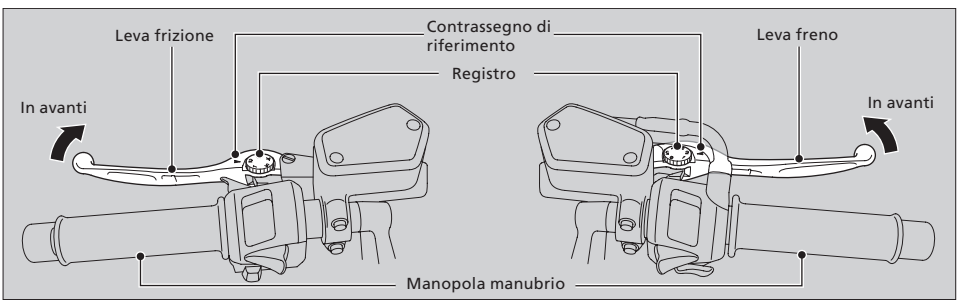

Regolazione della sospensione anteriore

Precarico della molla

È possibile registrare il precarico della molla attraverso il registro, per adattarlo al carico o alla superficie stradale. Ruotare in senso orario per aumentare il precarico della molla (più duro), oppure ruotare in senso antiorario per diminuire il precarico della molla (più morbido). La posizione standard è la seconda scanalatura dall'alto allineata con la superficie superiore dei bulloni della forcella.

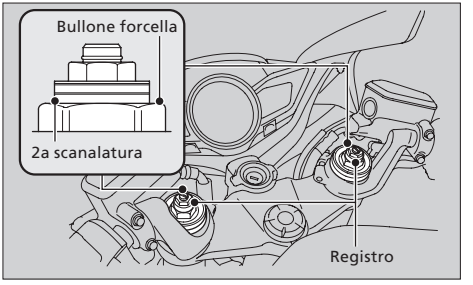

Smorzamento dell'estensione

È possibile registrare lo smorzamento dell'estensione attraverso il registro, per adattarlo al carico o alla superficie stradale. Ruotare in senso orario per aumentare lo smorzamento dell'estensione (più duro), oppure ruotare in senso antiorario per diminuire lo smorzamento dell'estensione (più morbido). La posizione standard è 6 scatti dall'impostazione massima.

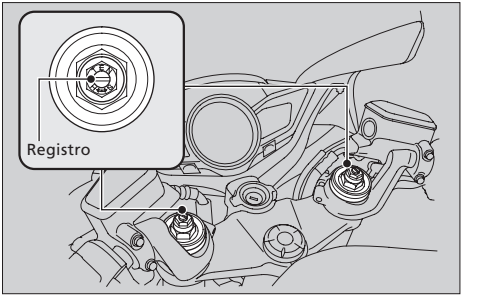

AVVISO
Non ruotare il registro oltre i limiti.
Regolare sia la forcella sinistra che quella destra allo stesso precarico della molla e smorzamento dell'estensione.

Regolazione della sospensione posteriore

Precarico della molla

È possibile registrare il precarico della molla attraverso la manopola del registro, per adattarlo al carico o alla superficie stradale. Ruotare in senso orario per aumentare il precarico della molla (più duro), oppure ruotare in senso antiorario per diminuire il precarico della molla (più morbido). La posizione standard è di 11 scatti **(VFR1200F)**/15 scatti **(VFR1200FD)** dall'impostazione minima.

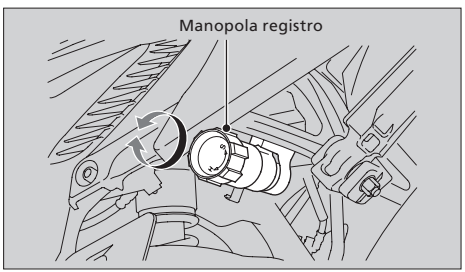

Smorzamento dell'estensione

È possibile registrare lo smorzamento dell'estensione attraverso il registro, per adattarlo al carico o alla superficie stradale. Ruotare in senso orario per aumentare lo smorzamento dell'estensione (più duro), oppure ruotare in senso antiorario per diminuire lo smorzamento dell'estensione (più morbido). La posizione standard è 3/4 di giro dall'impostazione massima.

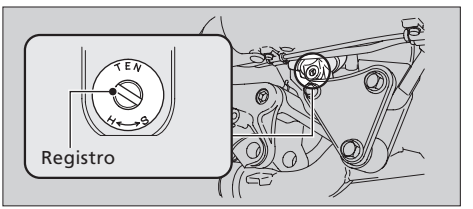

AVVISO
Non ruotare il registro oltre i limiti.

AVVISO
L'ammortizzatore posteriore contiene azoto ad alta pressione. Non smontare, eseguire interventi di manutenzione su o smaltire in modo non corretto l'ammortizzatore. Contattare il proprio concessionario.

Registrazione del puntamento del faro

Per un corretto allineamento, è possibile regolare il puntamento verticale del faro. Se necessario, avvitare o svitare la vite con il cacciavite Phillips in dotazione nel kit attrezzi (P. 52).
Osservare le leggi e le normative vigenti.

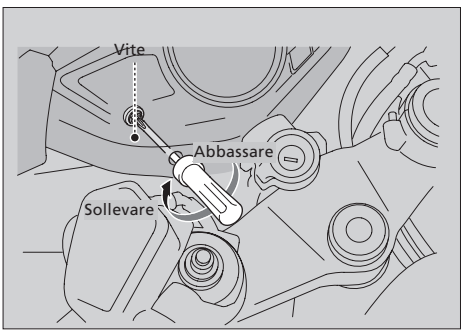

Regolazione dell'interruttore della luce di stop

Controllare il funzionamento dell'interruttore della luce di stop. Ruotare il dado di registro in direzione A se l'interruttore entra in funzione troppo tardi, oppure ruotarlo in direzione B se l'interruttore entra in funzione troppo presto.

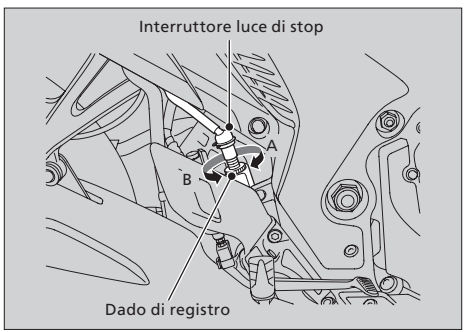

Ricerca guasti

Il motore non si avvia (la spia HISS rimane accesa) ..... P. 81
Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa) ..... P. 82
Le spie sono accese o lampeggiano ..... P. 83
Spia bassa pressione olio ..... P. 83
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata) ..... P. 83
Spia sistema ABS (sistema frenante antibloccaggio) ..... P. 84
Se, durante la guida, il simbolo "-" nella spia posizione cambio lampeggia ..... P. 85
Foratura pneumatico ..... P. 86
Guasto elettrico ..... P. 93
Batteria guasta ..... P. 93
Lampadina bruciata ..... P. 93
Fusibile bruciato ..... P. 99

Il motore non si avvia (la spia HISS rimane accesa)

Il motorino di avviamento funziona ma il motore non si avvia

Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore P. 30, 31
- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio
- Controllare se la spia guasti (MIL) dell'impianto PGM-FI è accesa
  - ▶ Se la spia è accesa, contattare quanto prima il concessionario.
- Controllare se la spia HISS rimane accesa
  - ▶ Portare il commutatore di accensione in posizione OFF e rimuovere la chiave. Reinserire le chiave, quindi portare il commutatore di accensione in posizione ON. Se la spia rimane accesa, controllare quanto segue:

    Controllare se c'è un'altra chiave con sistema di immobilizzazione (compresa la chiave di scorta) vicina al commutatore di accensione.

    Controllare se ci sono guarnizioni metalliche o adesivi sulla chiave.

    Se la spia HISS rimane accesa, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Il motorino di avviamento non funziona

Controllare quanto segue:

- Verificare che l'interruttore di spegnimento motore sia in posizione RUN P. 26, 29
- Controllare se un fusibile è bruciato P. 99
- Controllare se i collegamenti della batteria sono allentati o se i terminali della batteria sono corrosi P. 46
- Controllare le condizioni della batteria P. 93

Se il problema persiste, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa)

Il motore è surriscaldato quando si verifica quanto segue:

- La spia alta temperatura liquido di raffreddamento si accende
- L'accelerazione diventa blanda

Se si verifica questo, portarsi in sicurezza ai bordi della strada ed eseguire la seguente procedura. Un alto regime minimo prolungato può causare l'accensione della spia alta temperatura liquido di raffreddamento.

AVVISO

Proseguire la guida con il motore surriscaldato può causare gravi danni al motore.

1. Spegnere il motore con il commutatore di accensione, quindi portare il commutatore di accensione in posizione ON.

2. Controllare che la ventola del radiatore funzioni, quindi portare il commutatore di accensione in posizione OFF.

Se la ventola non funziona:

Si è probabilmente verificato un guasto. Non avviare il motore. Portare la motocicletta presso il concessionario.

Se la ventola funziona:

Lasciare raffreddare il motore con il commutatore di accensione in posizione OFF.

3. Dopo che il motore si è raffreddato, controllare il tubo flessibile del radiatore e controllare se ci sono delle perdite. P. 65

Se ci sono perdite:

Non avviare il motore. Portare la motocicletta presso il concessionario.

4. Controllare il livello di liquido di raffreddamento nel serbatoio della riserva e aggiungere liquido di raffreddamento se necessario. P. 66

5. Se i controlli 1-4 hanno esito positivo è possibile proseguire la guida, ma controllare con attenzione l'indicatore temperatura.

Spia bassa pressione olio

Se la spia bassa pressione olio si accende, portarsi in sicurezza ai bordi della strada e spegnere il motore.

AVVISO
Proseguire la guida con una bassa pressione dell'olio può causare gravi danni al motore.

1. Controllare il livello dell'olio motore e aggiungere olio se necessario. P. 59
2. Avviare il motore.
   ▶ Proseguire la guida solo se la spia bassa pressione olio si spegne.

Un'accelerazione rapida può causare l'accensione temporanea della spia bassa pressione olio, specialmente se il livello dell'olio o in corrispondenza o vicino al limite inferiore.
Se la spia bassa pressione olio rimane accesa anche se il livello dell'olio è corretto, spegnere il motore e contattare il concessionario.

Se il livello dell'olio motore diminuisce rapidamente, la motocicletta può avere una perdita o un altro grave problema. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Spia guasto (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata)

Se la spia si accende durante la guida, è possibile che l'impianto PGM-FI abbia un grave problema. Ridurre la velocità e fare controllare quanto prima la motocicletta presso il concessionario.

Spia sistema ABS (sistema frenante antibloccaggio)

Se si verifica uno dei seguenti casi di funzionamento della spia, l'impianto freni può avere un grave problema. Ridurre la velocità e fare controllare quanto prima la motocicletta dal concessionario.

- La spia si accende o inizia a lampeggiare durante la guida
- La spia non si accende quando il commutatore di accensione si trova in posizione ON
- La spia non si spegne ad una velocità superiore a 10 km/h

Se la spia del sistema ABS rimane accesa, i freni continuano a funzionare nel modo tradizionale, ma senza la funzione antibloccaggio.

La spia del sistema ABS può accendersi se viene ruotata la ruota posteriore con la motocicletta sollevata da terra. In questo caso, portare il commutatore di accensione in posizione OFF, quindi nuovamente in posizione ON. La spia del sistema ABS si spegne quando la velocità raggiunge i 10 km/h.

Se, durante la guida, il simbolo "-" nella spia posizione cambio lampeggia

(Solo VFR1200FD)
Se durante la guida il simbolo "-" lampeggia, è possibile che il cambio a doppia frizione abbia un grave problema.
Parcheggiare la motocicletta in un a posizione sicura e farla immediatamente controllare dal concessionario.
Seguendo la seguente procedura, è possibile guidare la motocicletta per portarla dal concessionario.

1. Portare il commutatore di accensione in posizione OFF
2. Portare il commutatore di accensione in posizione ON e avviare il motore

Se non è possibile avviare il motore:
Portare il commutatore di accensione in posizione OFF e muovere leggermente indietro e in avanti la motocicletta per disinnestare le marce.
Portare nuovamente il commutatore di accensione in posizione ON e avviare il motore.

Se non è ancora possibile avviare il motore:
Avviare il motore tirando la leva del freno o premendo il pedale del freno.

Se è possibile passare dalla posizione N alla posizione D:
Quando viene indicata una posizione del cambio nella spia posizione cambio, è possibile guidare in quella marcia.
Portare la motocicletta dal concessionario guidando ad una velocità di sicurezza.

Se non è possibile passare dalla posizione N alla posizione D e il simbolo "-" lampeggia:
Il danno impedisce la guida.
Fare controllare immediatamente la motocicletta dal concessionario.

La riparazione di una foratura o la rimozione di una ruota richiedono attrezzi speciali ed esperienza tecnica. Consigliamo di fare eseguire questo tipo di intervento presso il concessionario. Dopo una riparazione di emergenza, fare controllare/sostituire il pneumatico presso il concessionario.

Riparazione di emergenza utilizzando il kit di riparazione pneumatici

Se il pneumatico ha una foratura di piccola entità, è possibile eseguire una riparazione di emergenza utilizzando un kit di riparazione per pneumatici senza camera d'aria.
Seguire le istruzioni contenute nel kit di riparazione di emergenza dei pneumatici.
Guidare la motocicletta con una riparazione temporanea del pneumatico è molto rischioso. Non superare i 50 km/h. Fare sostituire quanto prima il pneumatico presso il concessionario.

⚠ATTENZIONE

Guidare la motocicletta con un una riparazione provvisoria del pneumatico può essere rischioso. Se la riparazione temporanea cede, è possibile essere coinvolti in un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte. Se si rende necessaria la guida con una riparazione provvisoria del pneumatico, guidare lentamente e con grande attenzione, senza superare i 50 km/h fino alla sostituzione del pneumatico.

Rimozione delle ruote

Seguire queste procedure se si rende necessaria la rimozione di una ruota in seguito ad una foratura.

Quando si rimuove e installa una ruota, non danneggiare il sensore velocità ruota e la ruota fonica.

Ruota anteriore

Rimozione

1. Parcheggiare su una superficie solida e piana.
2. Coprire entrambi i lati della ruota anteriore e della pinza del freno con del nastro protettivo e uno straccio.
3. Sul lato sinistro, rimuovere i bulloni di fissaggio e la pinza del freno.
4. Sul lato destro, rimuovere i bulloni di fissaggio e la pinza del freno.
   - ▶ Sostenere il gruppo pinza freno in modo che non rimanga sospeso al tubo flessibile del freno. Non torcere il tubo flessibile del freno.
   - ▶ Evitare che grasso, olio e sporco vengano a contatto con le superfici del disco o delle pastiglie.
   - ▶ Non tirare la leva del freno o premere il pedale del freno con la pinza del freno rimossa.
   - ▶ Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante la rimozione.

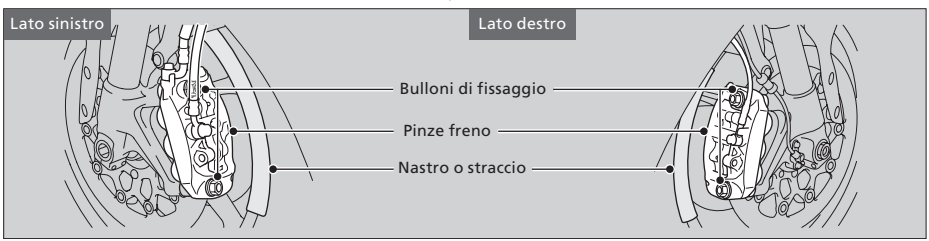

5. Rimuovere il bullone del perno della ruota anteriore.
6. Allentare i bulloni di serraggio lato destro del perno della ruota.
7. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra con un cavalletto di sicurezza per manutenzione o un ponte.
8. Allentare i bulloni di serraggio lato sinistro del perno della ruota.
9. Sul lato sinistro, estrarre l'albero del perno della ruota anteriore e rimuovere i collari laterali e la ruota.

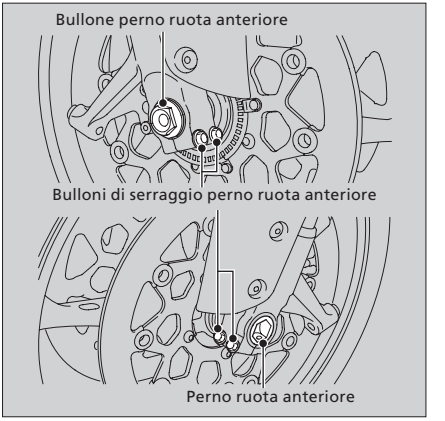

Installazione

1. Fissare i collari laterali alla ruota.
2. Sul lato sinistro, posizionare la ruota tra gli steli della forcella e inserire l'albero del perno della ruota anteriore, con un sottile strato di grasso, fino all'estremità attraverso lo stelo della forcella e il mozzo della ruota.
3. Allineare l'estremità dell'albero del perno della ruota anteriore con la superficie dello stelo della forcella.

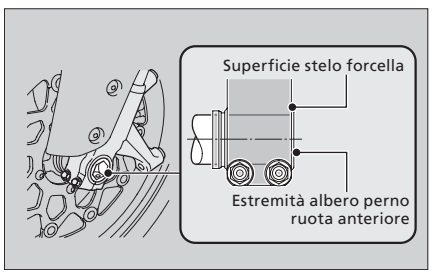

4. Serrare i bulloni di serraggio lato sinistro del perno della ruota per bloccare il perno della ruota.
5. Serrare il bullone del perno della ruota.

   Coppia: 79 N·m (8,1 kgf·m)
6. Allentare i bulloni di serraggio lato sinistro del perno della ruota.
7. Serrare i bulloni di serraggio lato destro del perno della ruota.

   Coppia: 22 N·m (2,2 kgf·m)
8. Installare la pinza destra del freno e serrare i bulloni di fissaggio.

   Coppia: 45 N·m (4,6 kgf·m)

9. Installare la pinza sinistra del freno e serrare i bulloni di fissaggio.

Coppia: 45 N·m (4,6 kgf·m)

- ▶ Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante l'installazione.
- ▶ Utilizzare nuovi bulloni di fissaggio quando si installa la pinza del freno.

AVVISO

Durante l'installazione delle pinze del freno nelle relative posizioni sugli steli della forcella, posizionare con cautela il disco del freno tra le pastiglie per evitare di graffiarle.

10. Abbassare la ruota anteriore a terra.

11. Premere la leva freno e il pedale del freno molte volte. Poi pompare sulla forcella molte volte.

12. Serrare nuovamente i bulloni di serraggio del perno della ruota lato sinistro.

Coppia: 22 N·m (2,2 kgf·m)

13. Sollevare nuovamente la ruota anteriore da terra e controllare che la ruota giri liberamente dopo aver rilasciato il freno.

14. Rimuovere il nastro protettivo o lo straccio.

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il prima possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto.

Ruota posteriore

Rimozione

1. Rimuovere la carenatura posteriore destra. P. 57
2. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota posteriore da terra con un cavalletto di sicurezza per manutenzione o un ponte.
3. Liberare il cavo dai ganci e dalla guida.

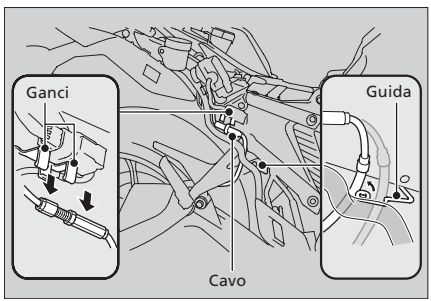

4. Allentare il bullone della fascetta del silenziatore.
5. Rimuovere il bullone della staffa del silenziatore e le rondelle.

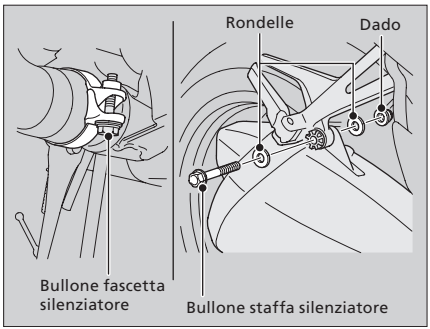

6. Spostare il silenziatore verso l'esterno.
7. Rimuovere i dadi della ruota posteriore, quindi rimuovere la ruota posteriore.

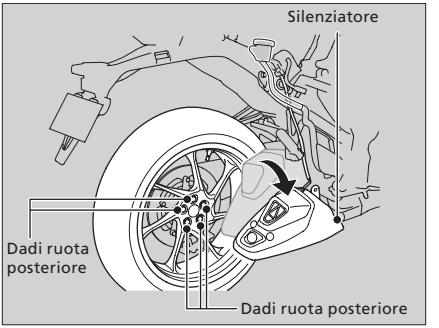

Installazione

1. Per installare la ruota posteriore, Invertire la procedura di rimozione.
2. Installare la ruota posteriore, quindi serrare in modo uniforme i dadi della ruota posteriore.

   Coppia: 108 N·m (11 kgf·m)

3. Serrare il bullone della fascetta del silenziatore.

   Coppia: 17 N·m (1,7 kgf·m)

4. Controllare se la ruota gira liberamente.

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto.
Un montaggio non corretto può portare a una diminuzione della capacità frenante.

Batteria guasta

Caricare la batteria utilizzando un caricabatteria per motociclette.
Rimuovere la batteria dalla motocicletta durante l'operazione di carica.
Non utilizzare un caricabatterie per automobili, in quanto può surriscaldare la batteria della motocicletta e causare danni permanenti.
Se la batteria non si riprende dopo la ricarica, contattare il concessionario.

AVVISO
Non è consigliato l'avviamento con ausilio di cavi utilizzando una batteria per automobili, in quanto può danneggiare l'impianto elettrico della motocicletta.

Lampadina bruciata

Per sostituire una lampadina bruciata, seguire la procedura riportata di seguito.
Portare il commutatore di accensione in posizione OFF o LOCK.
Lasciare raffreddare la lampadina prima di sostituirla.
Non utilizzare lampadine diverse da quelle specificate.
Controllare se la lampadina di ricambio funziona correttamente prima di mettersi alla guida.

Per la potenza della lampadina, vedere "Specifiche tecniche". P. 116

Lampadina faro

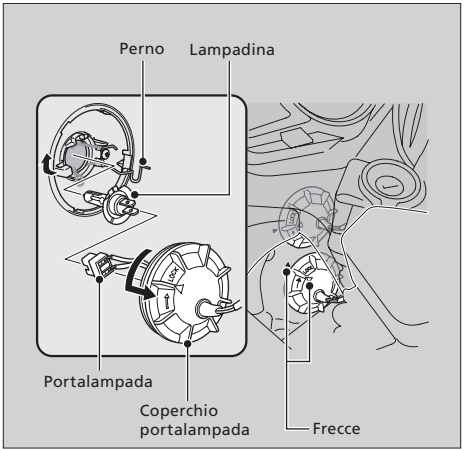

1. Rimuovere il coperchio del portalampada ruotandolo in senso antiorario.
2. Separare il portalampada dalla lampadina senza ruotarla.
3. Premere il perno verso il basso ed estrarre la lampadina senza ruotarla.
4. Installare la nuova lampadina e gli altri componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
   ▶ Verificare che le frecce sul coperchio del portalampada e sull'alloggiamento del faro siano allineate.

Non toccare con le dita la superficie di vetro. Se si tocca la lampadina a mani nude, ripulirla con un panno imbevuto di alcool.

Luce di posizione

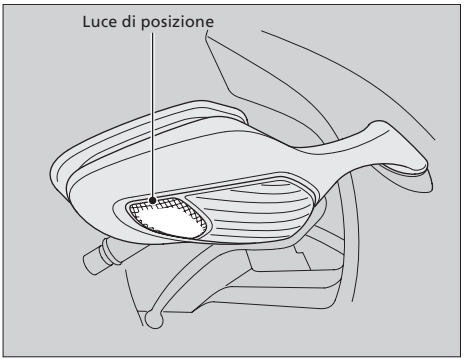

Le luci di posizione utilizzano diversi LED.
Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.

Lampadina luce di stop/fanalino di coda

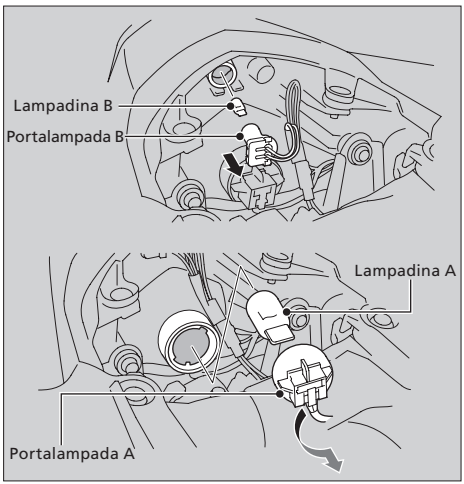

1. Rimuovere la sella. P. 53

2. Luce di stop
Ruotare il portalampada A in senso antiorario ed estrarlo.
Fanalino di coda
Estrarre il portalampada B.

3. Estrarre le lampadine A e B dei portalampada A e B senza ruotarle.

4. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

Lampadina indicatori di direzione anteriori

1. Rimuovere la vite.

2. Ripiegare lo specchietto retrovisore.

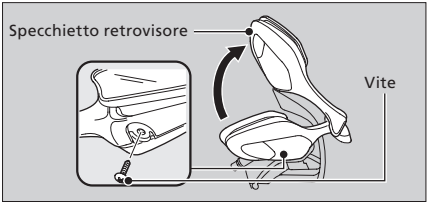

3. Rimuovere con attenzione il coperchio dallo specchietto retrovisore con la procedura illustrata in figura.

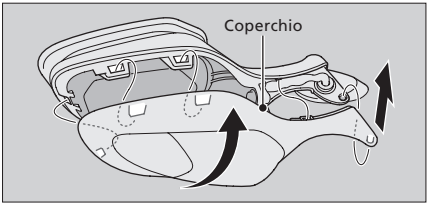

4. Ruotare il portalampada in senso antiorario ed estrarlo.
5. Premere leggermente la lampadina e ruotarla in senso antiorario.
6. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

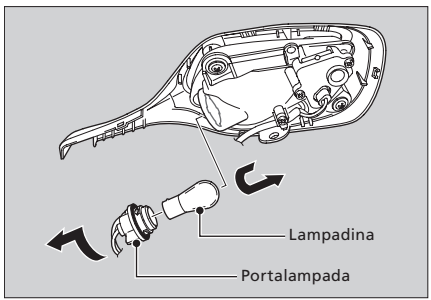

7. Reinstallare il coperchio, installare la vite e serrare.

Coppia: 1,5 N·m (0,2 kgf·m)

Lampadina indicatori di direzione posteriori

1. Rimuovere la sella. P. 53
2. Rimuovere i bulloni A e B.
3. Rimuovere il coperchio.

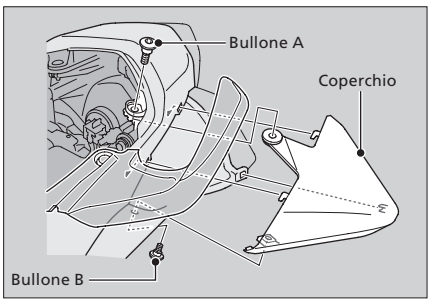

4. Ruotare il portalampada in senso antiorario ed estrarlo.
5. Premere leggermente la lampadina e ruotarla in senso antiorario.
6. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
7. Reinstallare il coperchio.

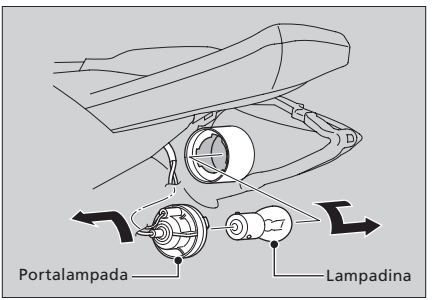

Lampadina luce targa

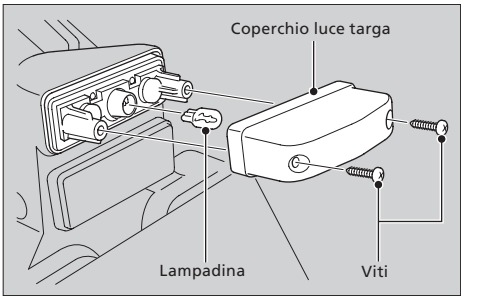

1. Rimuovere le viti e il coperchio della luce della targa.
2. Estrarre la lampadina dal portalampada senza ruotarla.
3. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
4. Reinstallare il coperchio.

Fusibile bruciato

Prima di maneggiare i fusibili, vedere "Controllo e sostituzione dei fusibili". P. 47

Fusibili nella scatola fusibili

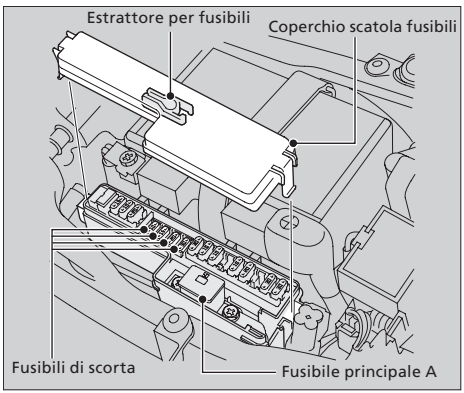

1. Rimuovere la sella. P. 53
2. Rimuovere il coperchio della scatola fusibili.
3. Estrarre il fusibile principale A e gli altri fusibili uno alla volta con l'estrattore contenuto nel coperchio della scatola fusibili e controllare se uno dei fusibili è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
4. Reinstallare il coperchio della scatola fusibili.
5. Reinstallare la sella.

Fusibili nel Portafusibili

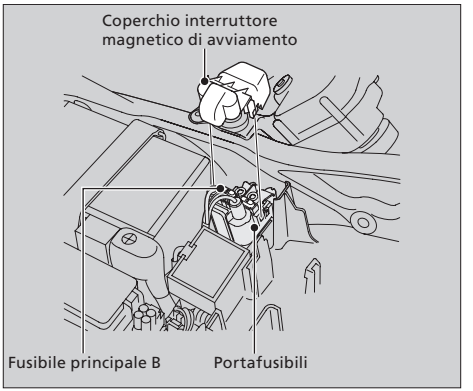

1. Rimuovere la sella. P. 53
2. Rimuovere il coperchio dell'interruttore magnetico di avviamento.
3. Estrarre il fusibile principale B e gli altri fusibili uno alla volta con l'estrattore per fusibili e controllare se uno dei fusibili è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
   - ▶ I fusibili di scorta si trovano nella scatola fusibili.
   - ▶ L'estrattore per fusibili si trova nel coperchio della scatola fusibili.
4. Reinstallare nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

AVVISO

Se un fusibile si guasta ripetutamente, è probabile che ci sia un problema di natura elettrica. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Informazioni

Chiavi ..... P. 102
Strumentazione, comandi e altre caratteristiche ..... P. 103
Carburanti contenenti alcool ..... P. 106
Catalizzatori ..... P. 107
Prendersi cura della propria motocicletta ..... P. 108
Conservazione della motocicletta ..... P. 110
Trasporto della motocicletta ..... P. 111
Tu e l'ambiente ..... P. 112
Numeri di serie ..... P. 113

Chiavi

Chiave di accensione

Nella chiave di accensione è integrato uno speciale chip codificato, che consente di avviare il motore solo se il chip viene riconosciuto dall'immobilizzatore (HISS). Maneggiare con cura la chiave per evitare di danneggiare i componenti del sistema HISS.

- Non piegare le chiavi né sottoporle a eccessive sollecitazioni.
- Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare o a temperature elevate.
- Non limare, forare né alterarne in alcun modo la forma.
- Non esporre ad oggetti con forte carica magnetica.

Se tutte le copie delle chiavi e la targhetta con il relativo codice vengono smarriti, l'impianto PGM-FI/modulo di comando accensione dovranno essere sostituiti dal proprio concessionario. Per evitare tale inconveniente, tenere sempre a disposizione una copia della chiave.

In caso di smarrimento della chiave, eseguirne subito un duplicato.

Per duplicare la chiave ed effettuare la registrazione con l'impianto HISS della propria moto, presentarsi con chiave di scorta, targhetta con relativo codice e motocicletta presso il proprio concessionario.

Strumentazione, comandi e altre caratteristiche

Commutatore di accensione

Quando il commutatore di accensione è in posizione ON i fari sono sempre accesi. Se il commutatore di accensione viene lasciato in posizione ON a motore spento, la batteria si scaricherà.

Interruttore di spegnimento motore

Utilizzare l'interruttore di spegnimento motore solo in caso di emergenza. Se l'interruttore di spegnimento motore viene utilizzato durante la guida, il motore si spegnerà improvvisamente, pregiudicando la sicurezza di guida.
Se è necessario spegnere il motore utilizzando l'interruttore di spegnimento motore, portare prima il commutatore di accensione in posizione OFF. In caso contrario, la batteria si scaricherà.

Contachilometri totale

Se l'indicazione supera 999.999, il display continuerà a indicare 999.999.

HISS

L'impianto antifurto Honda (HISS) immobilizza l'impianto di accensione nel caso in cui si tenti di avviare il motore utilizzando una chiave con codice errato. Quando il commutatore di accensione viene portato in posizione OFF, l'immobilizzatore HISS è sempre attivo, anche se la spia HISS non lampeggia.
Se il commutatore di accensione viene portato in posizione ON con l'interruttore di spegnimento motore in posizione RUN, la spia HISS si accende, per poi spegnersi dopo alcuni secondi a indicare che è possibile avviare il motore.

La spia HISS non si spegne P. 81

La spia HISS lampeggia ogni 2 secondi per 24 ore quando il commutatore di accensione viene portato in posizione OFF. Per evitare che la spia HISS lampeggi oppure per ripristinarne il lampeggio:

1. Con il commutatore di accensione in posizione ON, mantenere premuto il pulsante A (P. 18) per almeno 2 secondi con il display in modalità contachilometri totale.
   ▶ La spia HISS lampeggia una volta.
2. Portare il commutatore di accensione in posizione OFF.

Direttiva CE

L'immobilizzatore è conforme alla Direttiva R & TTE (riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità).

CE

La dichiarazione di conformità alla Direttiva R & TTE verrà consegnata al nuovo proprietario all'atto dell'acquisto. La dichiarazione di conformità dovrà essere conservata in un luogo sicuro. In caso di perdita o mancata consegna della dichiarazione di conformità, contattare il proprio rivenditore.

Solo versione per Sud Africa

Solo versione BR

Questa attrezzatura funziona su base secondaria e, di conseguenza, deve accettare interferenze dannose, comprese quelle provenienti da stazioni dello stesso tipo e non possono causare interferenze dannose ai sistemi che funzionano su base primaria.

Borsa portadocumenti

Il manuale d'uso e la documentazione relativa a immatricolazione e assicurazione del mezzo possono essere riposti nella borsa portadocumenti che si trova nella parte inferiore della sella.

Impianto di esclusione accensione

Un sensore angolo di inclinazione arresta automaticamente il motore e la pompa carburante se la motocicletta cade a terra.
Per azzerare il sensore, portare il commutatore di accensione prima in posizione OFF, quindi di nuovo in posizione ON prima di riavviare il motore.

Carburanti contenenti alcool

In alcuni Paesi, sono in commercio carburanti a base di alcool che consentono di ridurre le emissioni e di rispettare le normative antinquinamento. Se si prevede di utilizzare un carburante a base di alcool, verificare che si tratti di carburante senza piombo e con il numero di ottano minimo richiesto.

Le seguenti miscele possono essere utilizzate con la motocicletta:

- Etanolo (alcool etilico) 10% per volume (massimo).
- La benzina contenente etanolo può essere commercializzata con il nome inglese di Gasohol.
- Metanolo (alcool metilico) 5% per volume (massimo), a condizione che contenga cosolventi e inibitori della corrosione per proteggere l'impianto di alimentazione. Non utilizzare miscele contenenti più del 5% di metanolo.

L'utilizzo di benzina contenente più del 10% di etanolo (o più del 5% di metanolo) per volume potrebbe:

- Danneggiare la verniciatura del serbatoio del carburante.
- Danneggiare i tubi in plastica della tubazione del carburante.
- Provocare la corrosione del serbatoio del carburante.
- Causare problemi di prestazioni.

AVVISO

L'utilizzo di miscele contenenti percentuali di comburente superiori ai valori ammessi potrebbe danneggiare i componenti in metallo, gomma o plastica dell'impianto di alimentazione.

Se si notano sintomi operativi o problemi di prestazioni indesiderabili, cambiare marca di benzina.

Catalizzatori

Questa motocicletta è dotata di catalizzatore a tre vie. Il catalizzatore contiene metalli preziosi che agiscono come elementi catalizzatori innescando reazioni chimiche ad alta temperatura per convertire gli idrocarburi (HC), il monossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx) dei gas di scarico in composti meno nocivi.

Un catalizzatore difettoso contribuisce all'inquinamento atmosferico e potrebbe compromettere le prestazioni del motore.
Nel caso sia necessario sostituire il catalizzatore, utilizzare un componente di ricambio Honda o un prodotto equivalente.

Seguire queste linee guida per proteggere i catalizzatori della motocicletta.

- Utilizzare sempre carburante senza piombo. L'utilizzo di carburante con piombo danneggia i catalizzatori.
- Mantenere il motore in buone condizioni di funzionamento.
- Fare controllare la motocicletta presso il concessionario se si verificano accensioni irregolari, ritorno di fiamma, stallo o funzionamento irregolare del motore. In questo caso, arrestare la guida e spegnere il motore.

Prendersi cura della propria motocicletta

Una pulizia e una lucidatura frequenti sono importanti per garantire la durata della propria moto Honda nel tempo. Una motocicletta pulita consente di individuare meglio eventuali problemi. In particolare, acqua e sale marino utilizzati per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade favoriscono fenomeni di corrosione. Lavare sempre accuratamente la motocicletta dopo aver guidato lungo strade costiere o trattate con sale.

Lavaggio

Prima di procedere con il lavaggio, lasciare raffreddare motore, silenziatore, freni e altri componenti sottoposti ad alte temperature.

1. Con un tubo da giardino, sciacquare la motocicletta per rimuovere lo sporco non aderente.
2. Se necessario, rimuovere lo sporco servendosi di una spugna o di uno straccio morbido e un detergente delicato.
   ▶ Pulire il parabrezza, il trasparente del faro, i pannelli e gli altri componenti in plastica prestando particolare attenzione a non graffiarli. Evitare di dirigere l'acqua verso il filtro aria, il silenziatore e i componenti elettrici.
3. Sciacquare accuratamente la motocicletta con abbondante acqua.
4. Una volta asciugata, lubrificare i componenti mobili della motocicletta.
   ▶ Accertarsi di non versare lubrificante sui freni o sui pneumatici. I dischi o le pastiglie del freno contaminati con olio subiscono una notevole riduzione in termini di efficacia frenante e potrebbero quindi provocare incidenti.
5. Applicare uno strato di cera per prevenire fenomeni di corrosione.
   ▶ Evitare l'uso di prodotti contenenti detergenti aggressivi o solventi chimici. Questi prodotti potrebbero danneggiare i componenti in metallo, plastica o la verniciatura della motocicletta.
   Tenere la cera lontana da pneumatici e freni.

Precauzioni relative al lavaggio

Quando si esegue il lavaggio della motocicletta, seguire queste linee guida:

- Non utilizzare sistemi di lavaggio ad alta pressione:

▶ L'utilizzo di idropulitrici ad alta pressione potrebbe danneggiare i componenti mobili e quelli elettrici compromettendone il funzionamento.

- Non dirigere il getto acqua verso il silenziatore:
  ▶ La presenza di acqua nel silenziatore potrebbe impedire l'avviamento e favorire la formazione di ruggine al suo interno.
- Asciugare i freni:
  ▶ La presenza di acqua riduce l'efficacia frenante. Dopo il lavaggio, azionare più volte i freni durante la guida a bassa velocità per fare in modo che asciughino.
- Non dirigere il getto acqua sotto la sella:
  ▶ La presenza di acqua nel vano sottosella potrebbe danneggiare i documenti e altri oggetti qui riposti.
- Non dirigere il getto acqua verso il filtro aria:
  ▶ La presenza di acqua nel filtro aria potrebbe impedire al motore di avviarsi.
- Non dirigere il getto acqua verso la sella:
  ▶ Eventuale condensa presente all'interno del faro deve dissiparsi dopo alcuni minuti di funzionamento del motore.

Componenti in alluminio

A contatto con sporco, fango o sale da spargere, l'alluminio si corrode. Pulire regolarmente i componenti in alluminio e seguire queste linee guida per evitare graffi:

- Non utilizzare spazzole con setole dure, lana d'acciaio e detergenti contenenti abrasivi.
- Evitare di salire o urtare contro marciapiedi.

Pannelli e parabrezza

Seguire queste linee guida per evitare graffi e macchie:

- Lavare delicatamente con una spugna morbida e abbondante acqua.
- Per rimuovere le macchie più resistenti, utilizzare un detergente diluito e risciacquare accuratamente con abbondante acqua.
- Non versare benzina, liquido freni o detergenti sulla strumentazione, sul parabrezza, sui pannelli o sul faro.

Tubo di scarico e silenziatore

Lo scarico è realizzato in acciaio inossidabile, materiale che potrebbe macchiarsi a contatto con olio o altre sostanze a scarico caldo. Eliminare eventuali bruciature utilizzando un composto leggermente abrasivo. Eliminare sporco e fango utilizzando un normale prodotto per la pulizia dell'acciaio inossidabile e una spugna morbida. Risciacquare con abbondante acqua per rimuovere ogni residuo.

AVVISO

Nonostante lo scarico sia stato realizzato in acciaio inossidabile, potrebbe macchiarsi. Non appena si notano macchie, rimuoverle.

Conservazione della motocicletta

Se la motocicletta viene conservata all'aperto, è opportuno valutare l'utilizzo di un telo coprimoto integrale.

Se si prevede di non guidare per un periodo di tempo prolungato, seguire queste linee guida:

- Lavare la motocicletta e lucidare tutte le superfici verniciate (eccetto quelle rifinite con vernice opaca). Trattare i componenti cromati con olio antiruggine.
- Sostenere la motocicletta con un cavalletto di sicurezza per la manutenzione e posizionare in modo da sollevare le ruote da terra.
- Dopo ogni pioggia, rimuovere il telo coprimoto e fare asciugare la motocicletta.
- Rimuovere la batteria per evitare che si scarichi. Caricare la batteria in una zona ombreggiata e ben ventilata.
  - ▶ Se la batteria non viene rimossa, scollegare il terminale negativo ⊖ per evitare di scaricarla.

Prima di riutilizzare la motocicletta, controllare tutti i componenti specificati nel programma di manutenzione.

Trasporto della motocicletta

In caso di trasporto, caricare la motocicletta su un rimorchio per moto oppure su un mezzo o un rimorchio a pianale dotato di rampa di caricamento o piattaforma di sollevamento, nonché di cinghie di fissaggio. Non tentare mai di trainare la motocicletta con una o entrambe le ruote a terra.

AVVISO

Il traino della motocicletta potrebbe causare gravi danni al cambio.

Tu e l'ambiente

Essere proprietario e guidare una motocicletta può essere divertente, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte per proteggere l'ambiente.

Scegliere detergenti a basso impatto ambientale

Lavare la motocicletta utilizzando un detergente biodegradabile. Non utilizzare detergenti in spray contenenti clorofluorocarburi, che contribuiscono ad assotigliare lo strato di ozono atmosferico.

Riciclare i materiali di scarto

Raccogliere l'olio e altri materiali di scarto tossici negli appositi contenitori di raccolta e smaltirli presso un centro di riciclaggio. Contattare l'ufficio dei lavori pubblici o l'ufficio per la tutela ambientale di zona o regionale per individuare il centro di riciclaggio più vicino e richiedere informazioni per il corretto smaltimento dei materiali di scarto non riciclabili. Non gettare l'olio esausto nella spazzatura, non versarlo in un canale di scolo o nel terreno. L'olio esausto, la benzina, il liquido di raffreddamento e i solventi contengono sostanze tossiche che potrebbero comportare rischi per la salute degli operatori ecologici e contaminare acqua, laghi, fiumi e oceani.

Numeri di serie

I numeri di matricola di telaio e motore identificano la motocicletta in modo univoco e sono necessari per l'immatricolazione. In alcuni casi, sono inoltre necessari per l'ordinazione dei componenti di ricambio.

Il numero di matricola del telaio è stampigliato sul lato destro della testa di sterzo.

Il numero di matricola del motore è stampigliato sul lato sinistro del basamento. Per controllare il numero di matricola del motore, aprire il pannello paracalore destro del motore. ➔P. 55

Questi numeri devono essere annotati e conservati in un luogo sicuro.

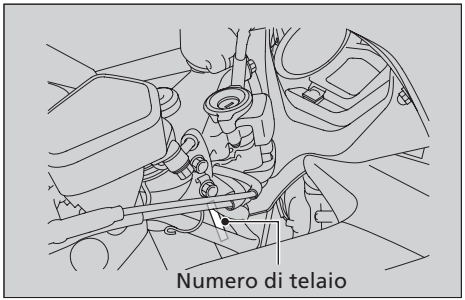

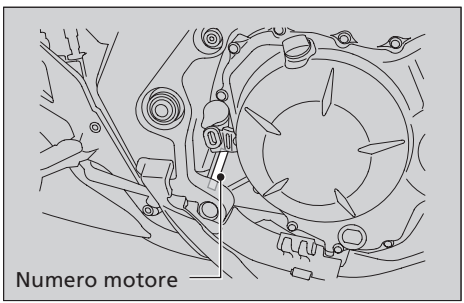

Componenti principali

Tipo	BC-SC63
Lunghezza totale	2.250 mm
Larghezza totale	**VFR1200F** 755 mm **VFR1200FD** 740 mm
Altezza totale	1.220 mm
Interasse ruote	1.545 mm
Distanza minima da terra	125 mm
Angolo di incidenza	25° 30'
Avancorsa	101 mm
Peso in ordine di marcia	**VFR1200F** 267 kg **VFR1200FD** 277 kg
Carico massimo*1	196 kg
Peso massimo bagaglio*2	46 kg Bagaglio 21 kg Accessori 25 kg
Capacità passeggeri	Guidatore e 1 passeggero
Raggio minimo di sterzata	3,5 m

*1 Inclusi guidatore, passeggero, tutti i bagagli e accessori
*2 Incluso il peso del bagaglio e degli accessori aggiunti.
*3 Se non è disponibile un numero di ottano (RON) pari a 98, si consiglia di utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 95 o superiore.

Cilindrata	1.237 cm³	
Alesaggio x corsa	81,0 x 60,0 mm	
Rapporto di compressione	12,0:1	
Carburante	Benzina senza piombo Si consiglia: RON 98 o superiore (*3)	
Capacità serbatoio	18,5 litri	
Batteria	12 V-11,2 Ah	
Rapporti di trasmissione	**VFR1200F**	
	1a	2,600
	2a	1,736
	3a	1,363
	4a	1,160
	5a	1,032
	6a	0,939
	VFR1200FD	
	1a	2,466
	2a	1,789
	3a	1,409
	4a	1,160
	5a	1,032
	6a	0,939
Rapporti di riduzione (primaria/secondaria/finale)	**VFR1200F** 1,738 / 1,060 / 2,545 **VFR1200FD** 1,738 / 1,063 / 2,545	

Dati di manutenzione

Dimensioni pneumatico	Anteriore	120/70ZR17M/C (58W)
	Posteriore	190/55ZR17M/C (75W)
Tipo di pneumatico		Radiale, senza camera d'aria
Pneumatici raccomandati	Anteriore	DUNLOP ROADSMART CQ K BRIDGESTONE BT021F N
	Posteriore	DUNLOP ROADSMART K BRIDGESTONE BT021R N
Pressione pneumatico	Anteriore	250 kPa (2,50 kgf/cm²)
	Posteriore	290 kPa (2,90 kgf/cm²)
Altezza minima battistrada	Anteriore	1,5 mm
	Posteriore	2,0 mm
Candele	(standard)	IMR9E-9HES (NGK) o VUH27ES (DENSO)
Distanza tra gli elettrodi	(non regolabile)	da 0,80 a 0,90 mm
Regime minimo		1.150 ± 100 giri/min
Olio motore consigliato	Olio per motori a 4 tempi Honda Classificazione di servizio API SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come "a risparmio energetico" SAE 10W-30, Standard JASO T 903 MA	

Capacità olio motore	**VFR1200F**	
	Dopo lo scarico	3,0 litri
	Dopo lo scarico e il cambio del filtro olio motore	3,2 litri
	Dopo lo smontaggio	4,0 litri
	VFR1200FD	
	Dopo lo scarico	3,6 litri
	Dopo lo scarico e il cambio del filtro olio motore	3,9 litri
	Dopo lo scarico e il cambio del filtro olio motore e frizione	4,0 litri
	Dopo lo smontaggio	4,9 litri
Olio per trasmissione finale consigliato	Olio per ingranaggi ipoidi SAE 80	
Capacità olio trasmissione finale	Dopo lo scarico	200 cm³
	Dopo lo smontaggio	240 cm³

Liquido freni (frizione) raccomandato	Liquido freni DOT 4 Honda
Capacità impianto di raffreddamento	**VFR1200F** 3,60 litri **VFR1200FD** 3,94 litri
Liquido di raffreddamento raccomandato	Liquido di raffreddamento Pro Honda HP

Lampadine

Faro	12 V-55 W x 2
Luce di stop	12 V-21/5 W
Fanalino di coda	12 V – 5 W
Indicatori di direzione anteriori	12 V-21 W X 2
Indicatori di direzione posteriori	12 V-21 W X 2
Luce di posizione	LED
Luce targa	12 V – 5 W

Fusibili

Fusibile principale	A	50 A
	B	30 A
Altri fusibili	30 A, 20 A, 15 A, 10 A	

Specifiche tecniche relative alle coppie

Bullone di scarico olio motore	29 N·m (3,0 kgf·m)
Filtro olio	26 N·m (2,7 kgf·m)
Tappo foro bocchettone di riempimento olio trasmissione finale	8 N·m (0,8 kgf·m)
Bullone di scarico olio trasmissione finale	12 N·m (1,2 kgf·m)
Bullone perno ruota anteriore	79 N·m (8,1 kgf·m)
Bullone di fissaggio pinza freno anteriore	45 N·m (4,6 kgf·m)
Bulloni di serraggio perno ruota anteriore	22 N·m (2,2 kgf·m)
Dadi ruota posteriore	108 N·m (11 kgf·m)
Bullone fascetta silenziatore	17 N·m (1,7 kgf·m)
Viti coperchio indicatore di direzione anteriore	1,5 N·m (0,2 kgf·m)

A

Abbigliamento protettivo 9
ABS (sistema frenante antibloccaggio)..... 10
Acceleratore 73
Accessori 12
Ambiente..... 112
Avviamento del motore 30, 31

B

Batteria..... 46, 58
Benzina 106
Bioetanolo..... 106
Bloccasterzo 27

C

Cambio di marcia..... 32, 34
Carburante
  Capacità serbatoio 38
  Indicatore..... 19
  Raccomandato 38
  Rimanente..... 19
Carburanti contenenti alcool 106
Cavalletto laterale 71
Chiave di accensione 102
Commutatore di accensione..... 27, 29
Conservazione della motocicletta..... 110
Contachilometri parziale 21, 22
Contachilometri totale..... 21, 22, 103
Contagiri..... 18

D

Devioluci..... 26, 28

E

Etichetta colori..... 45
Etichette 6
Etichette con simboli 6

F

Filtro olio frizione 63
Frenata..... 10
Freni
  Liquido..... 49, 67
  Usura pastiglie..... 68
Frizione 70
Fusibili..... 47, 99

G

Guasto elettrico 93

I

Impianto di esclusione accensione cavalletto laterale 71
Impianto di esclusione accensione
- Cavalletto laterale 71
- Sensore angolo di inclinazione 105

Indicatore temperatura aria esterna 20, 22
Indicatore temperatura liquido di raffreddamento 20, 22
Indicatori di direzione 25
Interruttore AT/MT 29
Interruttore di cambio marcia 28
Interruttore di comando lampeggio..... 26, 28
Interruttore luce di stop..... 79
Interruttore luci di emergenza..... 26, 28
Interruttori 26, 28

K

Kit attrezzi..... 52
Kit di riparazione 86

L

Lampadina
- Faro..... 94
- Indicatore di direzione anteriore 96
- Indicatore di direzione posteriore 97
- Luce di posizione..... 95
- Luce di stop/fanalino di coda..... 95
- Luce targa 98

Lavaggio della motocicletta 108
Leva freno di stazionamento..... 28
Limite di peso..... 13
Limite di peso massimo 13
Limiti di carico..... 13
Linee guida relative ai carichi..... 13
Liquido di raffreddamento..... 65

M

Manutenzione
- Elementi fondamentali 45
- Importanza 41
- Programmazione..... 42
- Sicurezza..... 41

Modalità AT..... 23, 33, 34, 35, 36
Modalità MT..... 23, 33, 34, 35, 36, 37
Modifiche 12
Motore ingolfato..... 30
Motore
Avviamento 30
Filtro olio..... 60
Interruttore di spegnimento 26, 29, 103
Numero 113
Olio..... 48, 59
Spegnimento 103
Surriscaldamento 82

N
Numeri di serie..... 113
Numero di telaio..... 113

O
Olio trasmissione finale..... 49, 72
Olio
Motore 48, 59
Trasmissione finale 49, 72

P
Parcheggio 11
Pneumatici
Foratura 86
Pressione..... 49
Sostituzione 51, 86
Portacasco 39
Posizione D..... 23, 34, 35, 36
Posizione S..... 23, 34, 35, 36
Precauzioni relative alla guida 10
Precauzioni relative alla sicurezza 9
Prendersi cura della propria motocicletta 108
Pulsante avvisatore acustico..... 26, 29
Pulsante di avviamento..... 26, 29
Puntamento faro 79

R
Raccomandato
Carburante..... 38
Liquido di raffreddamento..... 65
Olio..... 48
Olio trasmissione finale 49

Regolazione leva freno anteriore 75
Regolazione orologio digitale..... 21
Ricerca guasti 80
Rifornimento..... 38
Rimozione
Carenatura inferiore destra..... 55
Carenatura posteriore destra..... 57
Coperchio scatola trasmissione finale 54
Fermagli 54
Pannello paracalore destro motore..... 55
Sella 53
Ruote
Rimozione anteriore..... 87
Rimozione posteriore 91

S

Sella..... 53
Sospensione anteriore..... 76
Specifiche tecniche 114
Spegnimento del motore..... 103
Spia abbaglianti..... 25
Spia alta temperatura liquido di raffreddamento..... 24
Spia bassa pressione olio 24
Spia folle..... 25
Spia freno di stazionamento 24
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata) 24, 83
Spia HISS 25
Spia indicatore posizione cambio 20, 23
Spia sistema ABS (sistema frenante antibloccaggio) 24, 84
Spie 24
Spie accese..... 83
Strumenti..... 18
Surriscaldamento..... 82

T

Tachimetro 19
Trasporto della motocicletta 111

U

Ubicazione componenti 14, 16

V

Vano
Kit attrezzi....39
Manuale d'uso 39
Vano
Manuale d'uso 39
Portaoggetti....39